SAMSUNG

SM-G7105L
SM-G7105H

Manual del usuario

www.samsung.com

Acerca de este manual

El dispositivo ofrece comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad con los altos estándares y la experiencia tecnológica de Samsung. Este manual del usuario está diseñado específicamente para describir en detalle las funciones del dispositivo.

- Lea este manual antes de utilizar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla no sean exactamente iguales al producto real.
- El contenido puede diferir del producto final o del software proporcionado por los transmisores o proveedores de servicios, y se encuentra sujeto a cambios sin previo aviso. Para acceder a la última versión del manual, consulte el sitio Web de Samsung, *www.samsung.com*.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso del CPU y la memoria RAM afectará el rendimiento general del dispositivo. Las aplicaciones relacionadas con el contenido podrían no funcionar correctamente, según las especificaciones del dispositivo y el entorno en el cual lo utilice.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor de servicios.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no se hace responsable por problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de cualquier proveedor independiente de Samsung.
- Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento o la incompatibilidades provocadas por la edición de los ajustes de registro o la modificación del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen en forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia suministrados con este dispositivo tienen licencias de uso limitado. Extraer y utilizar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables por el uso de recursos multimedia ilegales.
- Es posible que incurra en gastos adicionales por los servicios de datos, como los mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos apropiado. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.

- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. Si tiene alguna pregunta acerca de una de las aplicaciones suministradas junto con el dispositivo, comuníquese con un centro de servicios de Samsung. Para las aplicaciones instaladas por el usuario, comuníquese con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no ificiales, podría provocar fallas en el funcionamiento o la corrupción o pérdida de datos. Estas acciones constituyen una infracción del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.

Iconos instructivos

Advertencia: Situaciones que pueden provocarle lesiones a usted o a otras personas

Precaución: Situaciones que pueden provocarle daños al dispositivo o a otros equipos

Nota: Notas, sugerencias de uso o información adicional

Derechos de autor

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Esta guía está protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido

Para comenzar

7 Diseño del dispositivo
8 Botones
9 Contenidos de la caja
10 Instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería
13 Cargar la batería
15 Insertar una tarjeta de memoria
17 Encender y apagar el dispositivo
18 Al sostener el dispositivo
18 Bloquear o desbloquear el dispositivo
18 Ajustar el volumen
19 Cambiar al perfil silencioso

Nociones básicas

20 Iconos indicadores
21 Utilizar la pantalla táctil
25 Movimientos de control
26 Movimiento de la palma
27 Activar ventanas múltiples
29 Notificaciones
30 Pantalla de inicio
32 Pantalla bloqueada
33 Utilizar las aplicaciones
34 Pantalla de aplicaciones
35 Ayuda
35 Operación con una sola mano
36 Introducir texto
38 Conectarse a una red Wi-Fi
39 Configurar cuentas
40 Transferir archivos
41 Proteger el dispositivo
43 Actualizar el dispositivo

Comunicación

44 Teléfono
50 Contactos
54 Mensajes
55 Correo
57 Google Mail
59 Hangouts
59 Google+
59 G+ Photos
60 ChatON

Redes e Internet

61 Internet
63 Chrome
64 Bluetooth
65 Samsung Link
66 Group Play
68 NFC
69 S Beam

Recursos multimedia

70 Música
72 Cámara
78 Galería
82 Álbum de historias
83 Video
84 YouTube
85 Radio
86 Flipboard

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

87 Play Store
88 Samsung Hub
88 Samsung Apps
89 Play Music
89 Play Magazines
89 Play Games

Utilidades

90 S Planner
92 Dropbox
92 Cloud
93 Reloj
95 Calculadora
95 S Translator
96 Grabadora de Voz
98 S Voice
100 Google
100 Búsqueda de voz
101 Mis Archivos
102 Descargas
102 TripAdvisor
103 KNOX

Viajes e información local

104 Mapas

Configuración

105 Acerca de la configuración
105 Conexiones
109 Dispositivo
116 Control
120 General
125 Configuración de Google

Solución de problemas

Para comenzar

Diseño del dispositivo

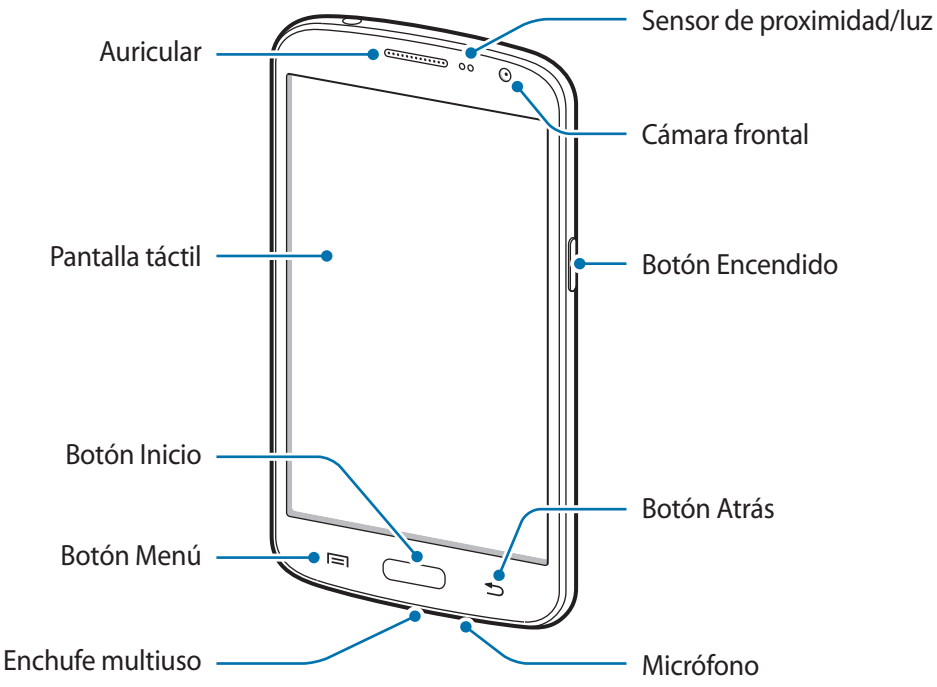

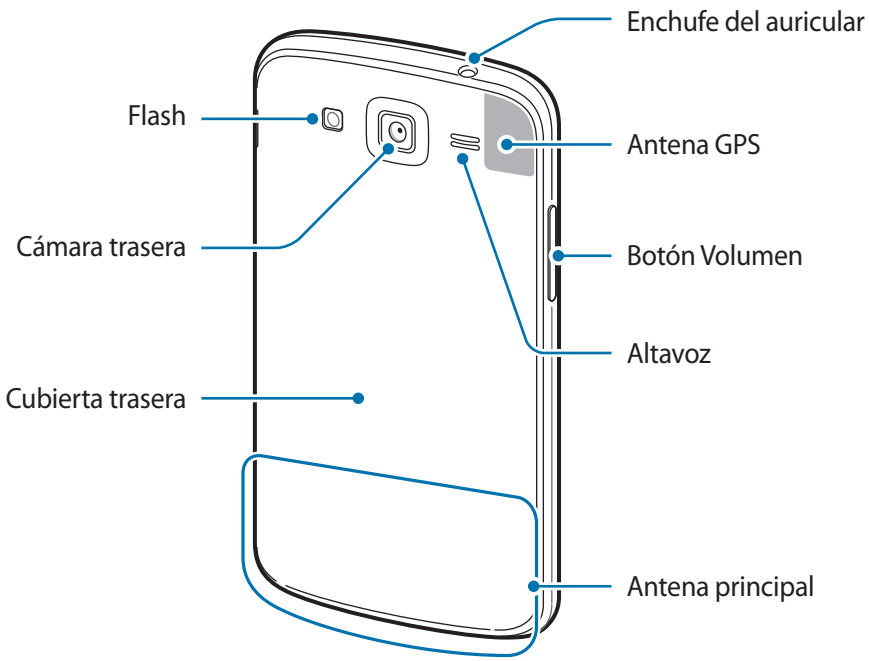

- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.
- No utilice un protector para la pantalla. Esto provoca fallas en el sensor.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

Botones

Botón	Función
Encendido	• Manténgalo presionado para encender o apagar el dispositivo. • Manténgalo presionado durante más de 7 segundos para restablecer el dispositivo en caso de que este cometa errores fatales, se cuelgue o se congele. • Presiónelo para bloquear o desbloquear el dispositivo. Cuando la pantalla táctil se apaga, el dispositivo pasa al modo de bloqueo.
Menú	• Tóquelo para abrir una lista de las opciones disponibles en la pantalla actual. • Manténgalo presionado en la pantalla de inicio para iniciar la búsqueda de Google.
Inicio	• Presiónelo para regresar a la pantalla de inicio. • Manténgalo presionado para abrir la lista de aplicaciones recientes.
Atrás	• Tóquelo para regresar a la pantalla anterior.
Volumen	• Presiónelo para ajustar el volumen del dispositivo.

Contenidos de la caja

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo
- Batería
- Guía de inicio rápido

- Los elementos que vienen con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados exclusivamente para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- Use solo accesorios aprobados por Samsung. La garantía no cubre fallas del funcionamiento provocadas por el uso de accesorios no aprobados.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambios y depende completamente de las empresas fabricantes. Para obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio Web de Samsung.

Instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería

Inserte la tarjeta SIM o USIM suministrada por el proveedor de servicios de telefonía móvil y la batería incluida.

- El dispositivo solo admite tarjetas microSIM.
- Algunos servicios de LTE podrían no estar disponibles según el proveedor de servicios. Para obtener detalles acerca de la disponibilidad del servicio, comuníquese con su proveedor de servicios.

1 Retire la cubierta trasera.

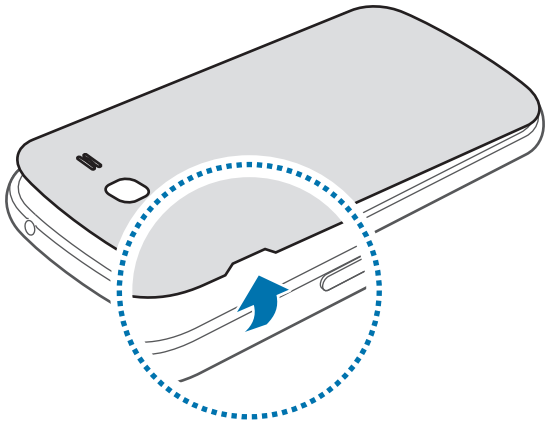

Tenga cuidado de no dañarse las uñas al retirar la cubierta trasera.

No doble ni gire la cubierta trasera excesivamente. Si lo hace, puede dañar la cubierta.

2 Inserte la tarjeta SIM o USIM con los contactos dorados orientados hacia abajo.

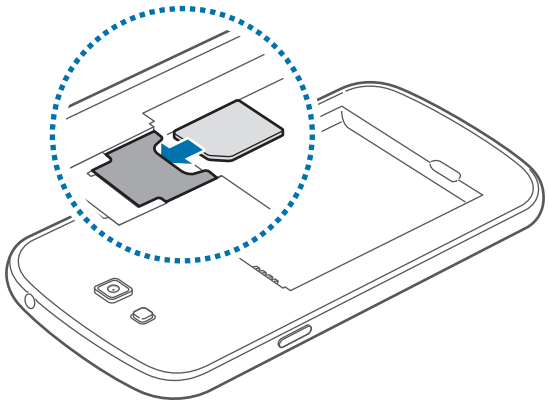

- No inserte la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM. Si se atasca una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para retirar la tarjeta de memoria.
- Tenga cuidado de no perder la tarjeta SIM o USIM ni permitir que otras personas la utilicen. Samsung no se hace responsable por ningún daño o inconveniente provocado por el robo o la pérdida de tarjetas.

3 Inserte la batería.

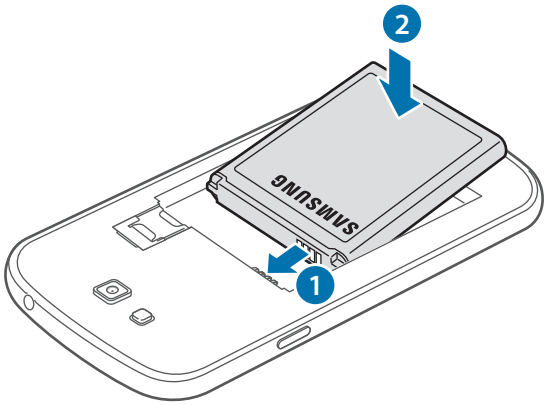

4 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

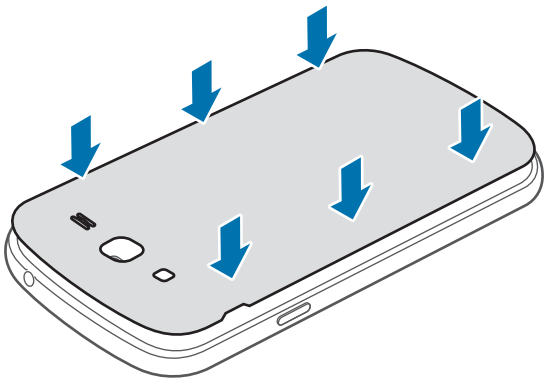

Retirar la tarjeta SIM o USIM y la batería

1 Retire la cubierta trasera.

2 Retire la batería.

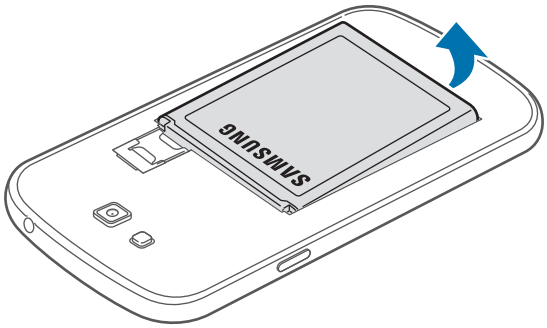

3 Retire la tarjeta SIM o USIM.

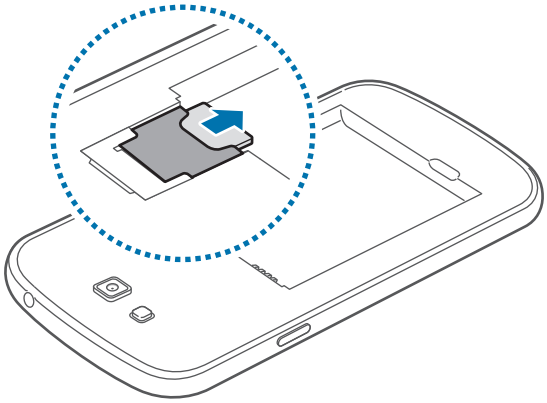

Cargar la batería

Utilice el cargador para cargar la batería antes de utilizarla por primera vez. También podrá utilizar una computadora para cargar el dispositivo mediante el cable USB.

Utilice solo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el dispositivo.

- Si el nivel de batería es bajo, el icono de la batería aparecerá vacío.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el dispositivo.
- Si utiliza varias aplicaciones a la vez, aplicaciones de red o aplicaciones que requieran una conexión con otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar desconectarse de la red o perder energía durante la transferencia de datos, siempre utilice estas aplicaciones luego de cargar la batería por completo.

Cargar con el cargador

Conecte el cable USB al adaptador de corriente USB, y después conecte el extremo del cable USB al enchufe multiuso.

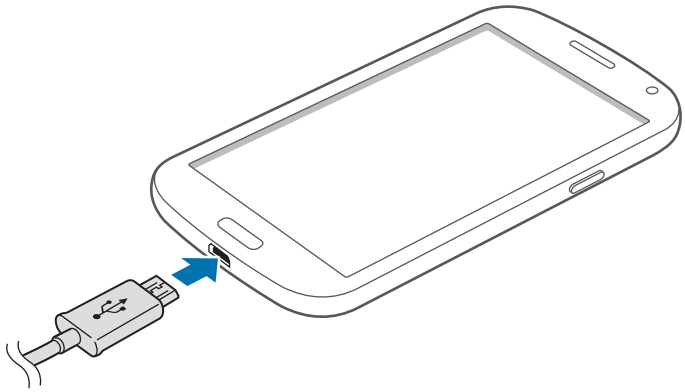

Si conecta el cargador en forma incorrecta, podría provocar daños serios al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño provocado por el mal uso.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargar la batería por completo.
- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador a un centro de servicios de Samsung.

Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el dispositivo del cargador. Desconecte el cargador del dispositivo primero, y luego de la toma eléctrica.

No retire la batería antes de retirar el cargador. Esto podría dañar el dispositivo.

Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. El cargador no dispone de interruptor de energía, por lo que deberá desconectarlo de la toma eléctrica cuando no esté en uso para evitar el desperdicio de energía. El cargador deberá permanecer cerca de la toma eléctrica, y deberá poder acceder a él fácilmente mientras el dispositivo se esté cargando.

Comprobar el estado de carga de la batería

Si carga la batería con el dispositivo apagado, los siguientes iconos mostrarán el estado de carga actual de la batería:

Cargando

Carga completa

Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar las funciones en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo entre una carga y otra:

- Cuando no esté utilizando el dispositivo, cambie al modo inactivo presionando el botón Encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación.
- Disminuya le brillo de la pantalla.

Insertar una tarjeta de memoria

El dispositivo admite tarjetas de memoria con capacidades máximas de 64 GB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, algunas tarjetas podrían no ser compatibles con el dispositivo.

- Algunas tarjetas de memoria podrían no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.
- Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria del lado correcto.

- El dispositivo admite la estructura de archivos FAT o exFAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con un sistema de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Al insertar una tarjeta de memoria en el dispositivo, aparecerá el directorio de archivos de la tarjeta de memoria en la carpeta **Tarjeta de memoria SD**.

1 Retire la cubierta trasera y la batería.

2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

3 Empuje la tarjeta de memoria en la ranura.

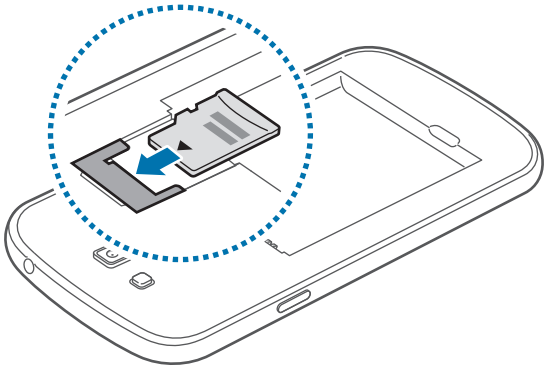

4 Vuelva a colocar la batería y la cubierta trasera.

Retirar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Configuración** → **General** → **Almacenamiento** → **Retirar tarjeta SD**.

1 Retire la cubierta trasera y la batería.

2 Retire la tarjeta de memoria.

3 Vuelva a colocar la batería y la cubierta trasera.

No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella. Si lo hace, podría provocar la pérdida o la corrupción de los datos, o podría dañar la tarjeta de memoria o el dispositivo. Samsung no se hace responsable por pérdidas provocadas por el mal uso de tarjetas de memoria dañadas, incluyendo la pérdida de datos.

Formatear la tarjeta de memoria

Una tarjeta de memoria formateada en una computadora podría no ser compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Configuración** → **General** → **Almacenamiento** → **Formatear tarjeta SD** → **Formatear tarjeta SD** → **Borrar todo**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Encender y apagar el dispositivo

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurar el dispositivo.

Mantenga presionado el botón Encendido durante algunos segundos para encender el dispositivo.

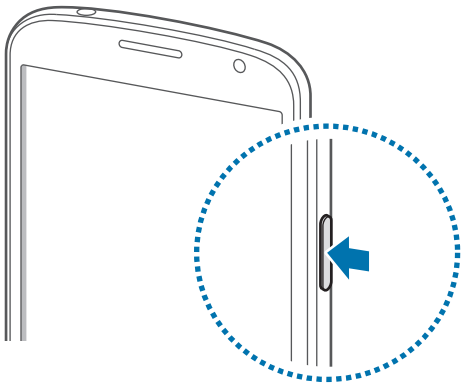

- Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal autorizado cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.
- Mantenga presionado el botón Encendido y toque **Fuera de línea** para desactivar las funciones inalámbricas.

Para apagar el dispositivo, mantenga presionado el botón Encendido y luego toque **Apagar**.

Al sostener el dispositivo

No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

Bloquear o desbloquear el dispositivo

Cuando no esté usándolo, bloquee el dispositivo para evitar la operación accidental. Al presionar el botón Encendido, la pantalla se apagará y el dispositivo pasará al modo de bloqueo. Si no utiliza el dispositivo durante un tiempo específico, este se bloqueará automáticamente.

Para desbloquear el dispositivo, presione el botón Encendido o el botón Inicio, y desplace el dedo en cualquier dirección dentro del área de desbloqueo de la pantalla en la parte inferior.

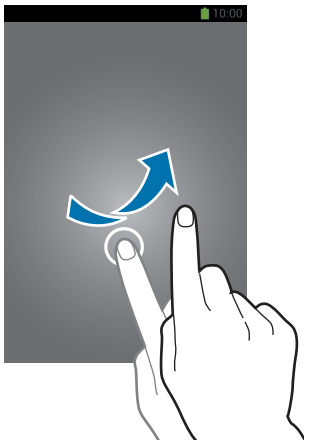

Ajustar el volumen

Presione el botón Volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del tono de llamada o el volumen del sonido mientras reproduce música o videos.

Cambiar al perfil silencioso

Utilice uno de los siguientes métodos:

- Mantenga presionado el botón Volumen hacia abajo hasta que el dispositivo cambie al perfil silencioso.
- Mantenga presionado el botón Encendido, y luego toque **Silencio** o **Vibrar**.
- Abra el panel de notificaciones en la parte superior de la pantalla y luego toque **Sonido** o **Vibrar**.

Nociones básicas

Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla contienen información acerca del estado del dispositivo. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

Icono	Significado
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	Red HSPA+ conectada
	Red LTE conectada
	Wi-Fi conectado
	Función Bluetooth activada
	GPS activado
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Función Smart screen activada
	Sincronizado con la Web
	Conectado con un ordenador

Icono	Significado
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Alarma activada
	Modo Silencio activado
	Modo de vibración activado
	Perfil Fuera de línea activado
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería

Utilizar la pantalla táctil

Para operar la pantalla táctil, utilice solo los dedos.

- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden provocar que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque con elementos puntiagudos ni la presione excesivamente con las yemas de los dedos.

- El dispositivo podría no reconocer las entradas táctiles que realice cerca de los bordes de la pantalla, dado que estos se encuentran fuera del área de entradas táctiles.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes reflejadas (quemadas) o fantasmales. Cuando no utilice el dispositivo, apague la pantalla táctil.

Gestos con el dedo

Tocar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú, presionar un botón de la pantalla o introducir un caracter con el teclado de la pantalla, tóquela con el dedo.

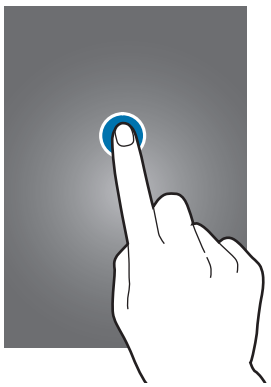

Mantener presionado

Mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos para acceder a las opciones disponibles.

Arrastrar

Para mover un icono, una miniatura, o para previsualizar una ubicación nueva, mantenga presionado el elemento y arrástrelo hasta la ubicación que desee.

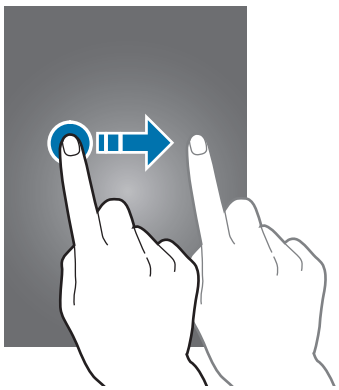

Doble pulsación

Presione dos veces una página Web o una imagen para hacer zoom en un área. Presione dos veces nuevamente para regresar al tamaño original.

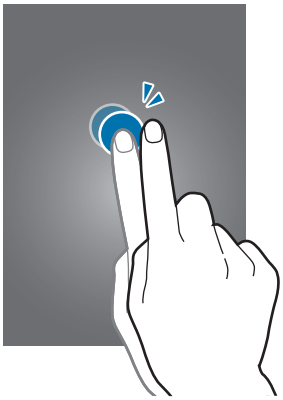

Hojear

Hojee la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones hacia la izquierda o derecha para ver otro panel. Hojee la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse a lo largo de una página Web o una lista, como por ejemplo la lista de contactos.

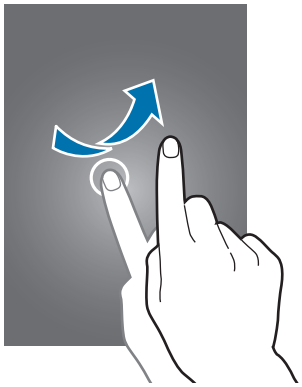

Pellizcar

Separe dos dedos en una página Web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.

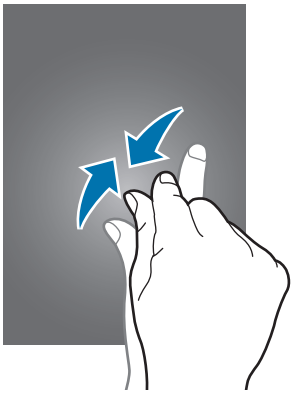

Movimientos de control

Los movimientos simples permiten controlar el dispositivo en forma sencilla.

Antes de utilizar movimientos, asegúrese de que la función de movimiento esté activada. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Configuración** → **Controles** → **Movimientos**, y luego arrastre el interruptor **Movimientos** hacia la derecha.

Si sacude demasiado el dispositivo o si recibe un impacto, podría tener entradas no intencionales. Controlar los movimientos correctamente.

Girar la pantalla

Muchas aplicaciones permiten la visualización en la orientación vertical u horizontal. Si gira el dispositivo, la pantalla se ajustará automáticamente para adaptarse a la nueva orientación.

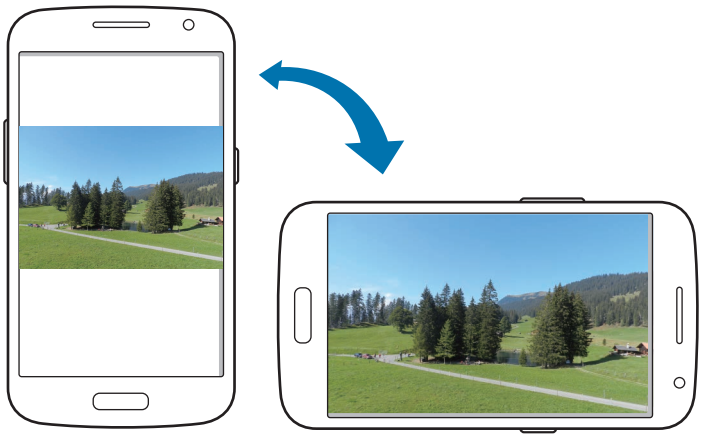

Para evitar que la pantalla gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y seleccione **Screen rotation**.

- Algunas aplicaciones no permiten la rotación de la pantalla.
- Algunas aplicaciones exhiben pantallas diferentes según la orientación. La calculadora se transforma en una calculadora científica en la vista horizontal.

Voltear

Coloque el dispositivo boca abajo para silenciar el tono de llamada, pausar la reproducción multimedia o silenciar la radio FM (cuando use el altavoz).

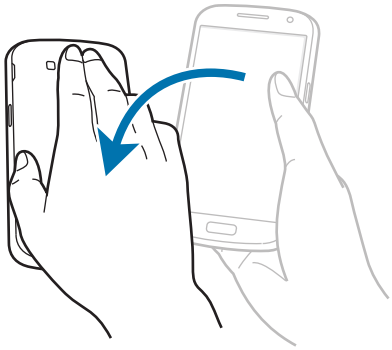

Movimiento de la palma

Utilice los movimientos de la palma para controlar el dispositivo tocando la pantalla.

Antes de utilizar movimientos, asegúrese de que la función de movimiento de la palma esté activada. En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Configuración** → **Controles** → **Movimientos de la palma**, y luego arrastre el interruptor **Movimientos de la palma** hacia la derecha.

Deslizar

Deslice la mano a lo largo de la pantalla para capturar una imagen. La imagen se guardará en **Galería** → **Capturas de pantalla**. No se pueden capturar imágenes de la pantalla mientras se utilizan ciertas aplicaciones.

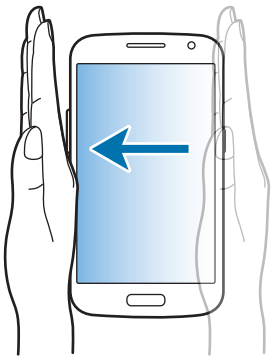

Cubrir

Cubra la pantalla con la palma para pausar la reproducción multimedia.

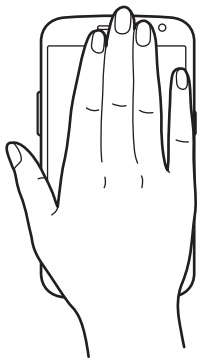

Activar ventanas múltiples

Utilice esta función para usar dos aplicaciones en la pantalla al mismo tiempo.

- Solo se pueden utilizar aplicaciones en el panel de ventanas múltiples.
- Cuando inicie aplicaciones que contengan archivos multimedia como música o vídeos, se reproducirá el sonido de ambos archivos.
- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para activar la ventana múltiple, en la pantalla de aplicaciones, toque **Configuración** → **Dispositivo** → **Ventana múltiple**, y después arrastre el interruptor **Ventana múltiple** hacia la derecha.

Usar el panel de ventanas múltiples

Para exhibir el panel de ventanas múltiples, mantenga presionado ⮌. El panel de ventanas múltiples aparece en el lado izquierdo de la pantalla. Seleccione una aplicación y luego arrastre otra aplicación a una nueva ubicación. Podrá iniciar la misma aplicación en las dos ventanas al mismo tiempo. Para ocultar el panel de ventanas múltiples, mantenga presionado ⮌.

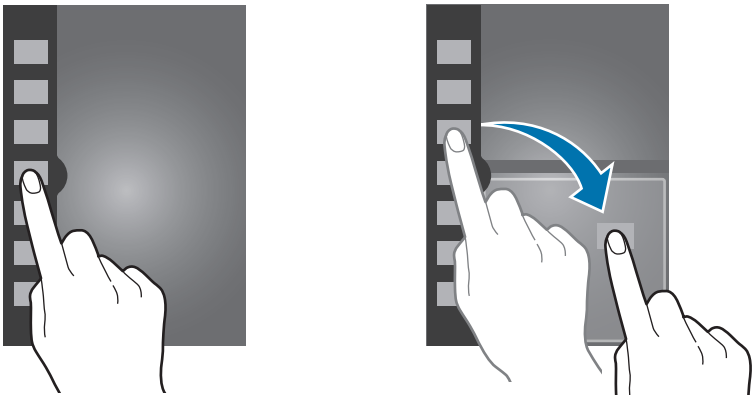

Arrastre el círculo entre las ventanas de aplicación hacia arriba o hacia abajo para ajustar el tamaño de las ventanas.

Toque la solapa del panel para abrir o cerrar el panel. Cuando un panel de ventanas múltiples esté abierto, toque y mantenga presionada la solapa del panel y arrástrela hacia la izquierda o hacia la derecha hasta el borde de la pantalla para mover el panel. Para mover la solapa del panel con el panel de ventanas múltiples cerrado, mantenga presionada la solapa del panel y arrástrela hacia arriba o hacia abajo.

Uso de las aplicaciones de ventanas múltiples

Mientras utiliza las aplicaciones de ventanas múltiples, seleccione una ventana de aplicación, toque el círculo entre las ventanas de aplicación, y después utilice una de las siguientes funciones:

- : Permite abrir una lista de las aplicaciones que utilizó recientemente en la ventana seleccionada.
- : Permite alternas las ubicaciones de las aplicaciones de ventanas múltiples.
- : Permite cerrar la aplicación.

Crear una ventana vinculada

Utilice esta función para guardar la combinación de aplicaciones que se encuentran abiertas actualmente en las ventanas múltiples.

En el panel de ventanas múltiples, toque ⋯ → **Crear**, introduzca un título, y después toque **Aceptar**.

Notificaciones

Los iconos de notificación aparecen en la barra de estado que se encuentra en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, el estado del dispositivo, y muchas cosas más. Arrastre el puntero hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Desplace la lista para ver más alertas. Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre hacia arriba la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Desde el panel de notificaciones, podrá ver la configuración actual del dispositivo. Arrastre la barra de estado hacia abajo, y luego toque para utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función Wi-Fi.
- **GPS**: Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Sonido**: Permite activar o desactivar el perfil Silencioso. En el perfil Silencioso, puede definir el dispositivo para que vibre o para que no emita ninguna alerta.
- **Screen rotation**: Permite permitir o evitar que la interfaz gire al girar el dispositivo.
- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función Bluetooth.
- **Datos móviles**: Permite activar o desactivar la conexión de datos.
- **Modo de bloqueo**: Permite activar o desactivar el modo de bloqueo. En el modo de bloqueo, el dispositivo bloqueará las notificaciones. Para seleccionar las notificaciones que desea bloquear, toque **Configuración** → **Dispositivo** → **Modo de bloqueo**.
- **Ahorro de energía**: Permite activar o desactivar el modo de ahorro de energía.
- **Ventana múlt**: Permite utilizar ventanas múltiples.
- **Zona Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función de anclaje Wi-Fi.
- **S Beam**: Permite activar o desactivar la función S Beam.
- **NFC**: Permite activar o desactivar la función NFC.
- **Modo de manos libres**: Permite activar o desactivar el modo de manos libres.
- **Pausa inteligente**: Permite activar o desactivar la función de pausa inteligente.
- **Sync**: Permite activar o desactivar la sincronización automática de las aplicaciones.
- **Perfil Fuera de línea**: Permite activar o desactivar el perfil Fuera de línea.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Para reorganizar las opciones del panel de notificaciones, abra el panel de notificaciones, toque → , mantenga presionado un elemento, y luego arrastre el elemento hacia otra ubicación.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo. Contiene iconos indicadores, widgets, atajos a las aplicaciones, y muchas funciones más.

La pantalla de inicio puede tener varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Cambiar el modo de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio cuenta con los modos estándar y fácil. En el modo fácil, podrá acceder a sus contactos, aplicaciones y configuración favoritos añadiendo atajos en la pantalla de inicio.

Para cambiar al modo sencillo, en la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Configuración** → **Dispositivo** → **Modo sencillo**, y después arrastre el interruptor **Modo sencillo** hacia la derecha.

Organizar los elementos

Añadir un icono de aplicación

En la pantalla de inicio, toque **Aplic**, mantenga presionado el icono de una aplicación, y luego arrástrelo hacia la vista previa de un panel.

Añadir un elemento

Personalice la pantalla de inicio añadiendo widgets, carpetas o paneles.

Mantenga presionada el área vacía de la pantalla de inicio, y luego seleccione una de las siguientes categorías:

- **Aplicaciones y Widgets**: Permite añadir widgets o aplicaciones a la pantalla de inicio.
- **Carpeta**: Permite crear una nueva carpeta.
- **Página**: Permite añadir un nuevo panel a la pantalla de inicio.

Mover un elemento

Mantenga presionado un elemento y arrástrelo hasta una nueva ubicación. Para moverla hacia otro panel, arrástrela hacia uno de los lados de la pantalla.

Eliminar un elemento

Mantenga presionado un elemento y arrástrelo hasta la papelera de reciclaje que aparece en la parte superior de la pantalla de inicio. Cuando la papelera de reciclaje cambie al color rojo, suelte el elemento.

Organizar los paneles

Añadir un nuevo panel

Toque → **Editar página** → .

Mover un panel

Toque → **Editar página**, mantenga presionada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Eliminar un panel

Toque → **Editar página**, mantenga presionada la vista previa de un panel, y luego arrástrelo hacia la papelera de reciclaje en la parte superior de la pantalla.

Definir un fondo de pantalla

Defina una imagen o una foto almacenada en el dispositivo como fondo para la pantalla de inicio.

En la pantalla de inicio, toque → **Definir fondo de pantalla** → **Pantalla de inicio**, y luego seleccione una de las siguientes opciones:

- **Galería**: Permite ver las fotografía tomadas con la cámara del dispositivo o imágenes descargadas de Internet.
- **Fondos de pantalla en movimiento**: Permite ver imágenes animadas.
- **Fondos de pantalla**: Permite ver imágenes de fondo de pantalla.

Luego seleccione una imagen y toque **Definir fondo de pantalla**. O seleccione una imagen, cambie su tamaño arrastrando el marco, y luego toque **Realizado**.

Utilizar los widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que proporcionan funciones prácticas e información sobre la pantalla de inicio. Para utilizarlos, añada widgets desde el panel de widgets en la pantalla de inicio.

- Algunos widgets se conectan a servicios Web. Al usar un widget web, se podrán cobrar cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

En la pantalla de inicio, toque **Aplic** → **Widgets**. Desplácese hacia la izquierda o derecha en el panel de widgets, y luego mantenga presionado un widget para añadirlo a la pantalla de inicio. Colóquelo en la ubicación que desee, ajuste el tamaño arrastrando el marco, en caso de ser necesario, y toque cualquier parte de la pantalla para guardar la ubicación del widget.

Pantalla bloqueada

La pantalla bloqueada impide que se realicen operaciones no deseadas en el dispositivo cuando no esté en uso, y también permite añadir convenientes widgets.

Añadir widgets

Para utilizar widgets con la pantalla bloqueada, en la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Configuración** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Varios widgets**, y luego arrastre el interruptor **Varios widgets** hacia la derecha.

No podrá utilizar widgets en la pantalla bloqueada en el modo sencillo o si las funciones de seguridad están activadas.

Toque el área del panel de widgets en la parte superior de la pantalla. Desplácese hacia la derecha hasta la última página, toque +, y luego seleccione un widget para añadirlo a la pantalla bloqueada.

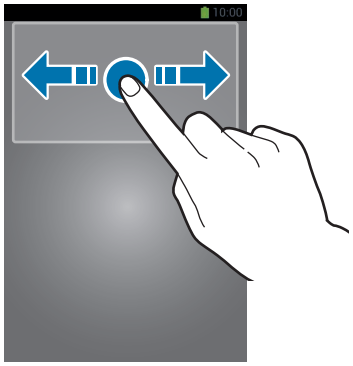

Organizar los paneles

Mover un panel

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha en el área del panel de widgets, mantenga presionada la vista previa de un panel, y luego arrástrela hacia una nueva ubicación.

Eliminar un panel

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha en el área del panel de widgets, mantenga presionada la vista previa de un panel, y luego arrástrela hacia la papelera de reciclaje en la parte superior de la pantalla.

Utilizar las aplicaciones

El dispositivo puede operar muchos tipos de aplicaciones, desde elementos multimedia hasta Internet.

Abrir una aplicación

En la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones, seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Algunas aplicaciones se agrupan en carpetas. Toque una carpeta, y luego toque una aplicación para abrirla.

Abrir desde las aplicaciones utilizadas recientemente

Mantenga presionado el botón Inicio para abrir una lista de aplicaciones recientes.

Seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Cerrar una aplicación

Cierre las aplicaciones que no utilice para ahorrar batería y preservar el rendimiento del dispositivo.

Mantenga presionado el botón Inicio, toque , y luego toque **Finalizar** junto a una aplicación para cerrarla. Para cerrar todas las aplicaciones activas, toque **Fin. todo**. También puede mantener presionado el botón Inicio, y después toque .

Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones contiene los iconos de todas las aplicaciones, incluyendo las que se han instalado recientemente.

En la pantalla de inicio, toque **Aplic** para abrir la pantalla de aplicaciones.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Organizar las aplicaciones

Esta función solo está disponible en la vista de la grilla personalizada.

Toque → **Editar**, mantenga presionada una aplicación y luego arrástrela hacia una nueva ubicación. Para moverla hacia otro panel, arrástrela hacia uno de los lados de la pantalla.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Coloque las aplicaciones relacionadas juntas en una carpeta para una mayor conveniencia.

Toque → **Editar**, mantenga presionada una aplicación, y luego arrástrela hacia **Crear carpeta**. Introduzca un nombre para la carpeta, y luego toque **Aceptar**. Para colocar las aplicaciones en la nueva carpeta, arrástrelas y luego toque **Guardar** para guardar la organización.

Organizar los paneles

Pellizque la pantalla, mantenga presionada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Instalar aplicaciones

Utilice las tiendas de aplicaciones como **Samsung Apps** para descargar e instalar aplicaciones.

Desinstalar aplicaciones

Toque → **Desinstalar/deshabilitar aplicaciones**, y luego seleccione una aplicación para desinstalarla.

No es posible desinstalar las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.

Ayuda

Acceda a la información para aprender a usar el dispositivo y las aplicaciones, o para definir configuraciones importantes.

Toque **Ayuda** en la pantalla de aplicaciones. Seleccione una categoría para ver sugerencias.

Para ordenar las categorías en orden alfabético, toque .

Para buscar palabras clave, toque .

Operación con una sola mano

Si lo desea, puede activar el modo de operación con una sola mano. En este modo, la interfaz de las aplicaciones se modifica para que sea fácil operarlas con una mano.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Configuración** → **Controles** → **Operación con una sola mano**. Marque las aplicaciones o funciones que desea utilizar con este modo.

Introducir texto

Para introducir texto, utilice el teclado Samsung o la función de introducción por voz.

La introducción de texto no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de entrada a uno de los idiomas compatibles.

Cambiar el tipo de teclado

Toque cualquier campo de texto, abra el panel de notificaciones, toque **Choose input method**, y luego seleccione el tipo de teclado que desea utilizar.

Utilizar el teclado Samsung

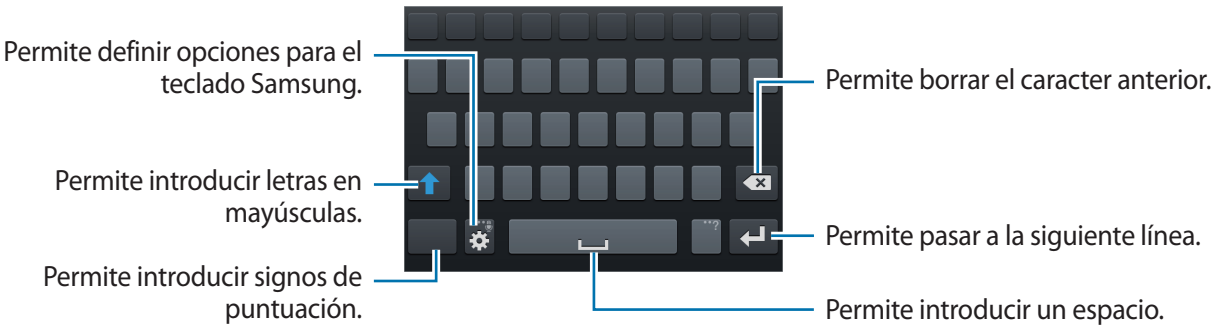
Permite definir opciones para el teclado Samsung.
Permite introducir letras en mayúsculas.
Permite introducir signos de puntuación.
Permite borrar el caracter anterior.
Permite pasar a la siguiente línea.
Permite introducir un espacio.

Introducir mayúsculas

Toque antes de introducir un caracter. Para colocar todas las letras en mayúsculas, tóquelo dos veces.

Cambiar el tipo de teclado

Mantenga presionado , y luego toque para cambiar el tipo de teclado.

En el teclado flotante, mantenga presionado y mueva el teclado flotante hacia otra ubicación.

Cambiar el idioma del teclado

Añada idiomas al teclado, y luego deslice la barra espaciadora hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar los teclados de idioma.

Escritura a mano

Mantenga presionado , toque , y luego escriba una palabra con el dedo. A medida que introduce caracteres, aparecerán sugerencias de palabras. Seleccione una de las sugerencias.

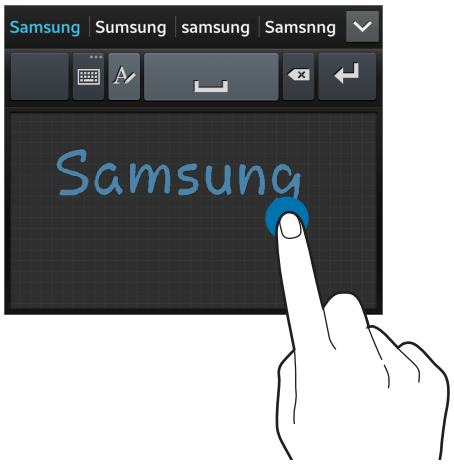

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Introducir texto por voz

Active la función de introducción de voz y hable cerca del micrófono. El dispositivo mostrará sus palabras.

Si el dispositivo no reconoce su voz correctamente, toque el texto subrayado y seleccione una palabra o frase alternativa de la lista desplegable.

Para cambiar el idioma o añadir idiomas para el reconocimiento de voz, toque el idioma actual.

Copiar y pegar

Mantenga presionado un texto, arrastre o para seleccionar más o menos texto, y luego toque **Copiar** para copiar o **Cortar** para cortar. El texto seleccionado se guardará en el área de transferencia.

Para pegarlo en un campo de introducción de texto, mantenga presionado el punto en el que desee insertar el texto, y luego toque **Pegar**.

Conectarse a una red Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para utilizar Internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos. (pág. 105)

Activar o desactivar la función Wi-Fi

Abra el panel de notificaciones, y luego toque **Wi-Fi** para activar o desactivar la función.

Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.

Conectarse con redes Wi-Fi

En la pantalla de aplicaciones, toque **Configuración** → **Conexiones** → **Wi-Fi**, y luego arrastre el interruptor **Wi-Fi** hacia la derecha.

Seleccione una red de la lista de redes Wi-Fi detectadas, introduzca una contraseña si es necesario, y luego toque **Conectar**. Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado. Una vez que el dispositivo esté conectado con una red Wi-Fi, se conectará a la red automáticamente cada vez que esté disponible.

Añadir redes Wi-Fi

Si la red con la cual desea conectarse no figura en la lista de redes, toque **Añadir red Wi-Fi** en la parte inferior de la lista. Introduzca el nombre de la red en **Red SSID**, seleccione el tipo de seguridad, introduzca la contraseña si no se trata de una red abierta, y luego toque **Conectar**.

Olvidar redes Wi-Fi

Podrá eliminar cualquier red que haya usado, incluyendo al red actual, de modo que el dispositivo no se conecte a ella automáticamente. Seleccione la red en la lista de redes, y luego toque **Olvidar**.

Configurar cuentas

Las aplicaciones de Google, tales como **Play Store**, requieren una cuenta de Google, y **Samsung Apps** requiere una cuenta de Samsung. Cree cuentas de Google y Samsung para disfrutar al máximo del dispositivo.

Añadir cuentas

Siga las instrucciones que aparecen al abrir una aplicación de Google sin iniciar sesión para configurar una cuenta de Google.

Para iniciar sesión o crear una cuenta de Google, en la pantalla de aplicaciones, toque **Configuración** → **General** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** → **Google**. Luego de eso, toque **Nueva** para registrarse, o toque **Existente**, y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta. Podrá utilizar más de una cuenta de Google en el dispositivo.

También deberá configurar una cuenta de Samsung.

Eliminar cuentas

En la pantalla de aplicaciones, toque **Configuración** → **General** → **Cuentas**, seleccione el nombre de una cuenta bajo **Mis cuentas**, seleccione la cuenta que desea eliminar, y luego toque **Eliminar cuenta**.

Transferir archivos

Mueva archivos de audio, vídeo, imagen o de otro tipo del dispositivo a la computadora y viceversa.

Algunas aplicaciones admiten los siguientes formatos de archivo. Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función de la versión del software del dispositivo o el sistema operativo del ordenador.

- Música: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, y ota
- Imagen: gif, jpg, bmp, png, y wbmp
- Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, y webm
- Documento: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, txt, asc, rtf, y hwp

Si las aplicaciones no pueden reproducir archivos en formato divX o ac3, instale aplicaciones que admitan estos formatos.

Conectarse con Samsung Kies

Samsung Kies es una aplicación informática que administra contenido multimedia y datos personales con dispositivos Samsung. Descargue la última versión de Samsung Kies en el sitio Web de Samsung.

1 Conecte el dispositivo a la computadora con un cable USB.

Samsung Kies se iniciará en la computadora automáticamente. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en la computadora.

2 Transfiera archivos entre el dispositivo y la computadora.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Conectarse con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la computadora.

1 Conecte el dispositivo a la computadora con un cable USB.

2 Abra Windows Media Player y sincronice archivos de música.

Conectar como dispositivo multimedia

1 Conecte el dispositivo a la computadora con un cable USB.

2 Abra el panel de notificaciones, y luego toque **Conectado como dispositivo de medios** → **Dispositivo de medios (MTP)**.

Toque **Cámara (PTP)** si la computadora no admite el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o si no ha instalado los controladores apropiados.

3 Transfiera archivos entre el dispositivo y la computadora.

Proteger el dispositivo

Evite que otras personas utilicen el dispositivo o accedan a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo mediante las funciones de seguridad. El dispositivo solicitará un código cada vez que intente desbloquearlo.

Definir un patrón

En la pantalla de aplicaciones, toque **Configuración** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.

Dibuje un patrón conectando cuatro puntos o más, y luego vuelva a dibujarlo para verificarlo. Defina un PIN de emergencia para desbloquear la pantalla si olvida el patrón.

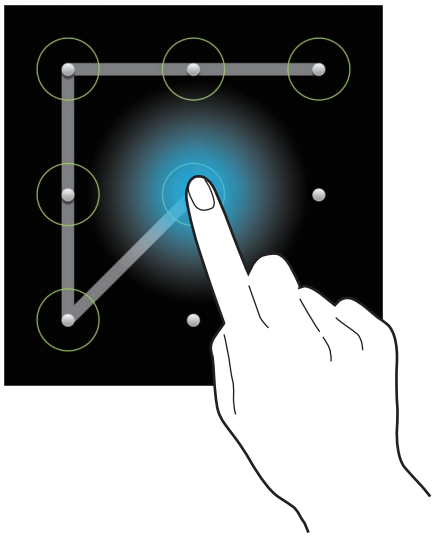

Definir un PIN

En la pantalla de aplicaciones, toque **Configuración** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.

Introduzca al menos cuatro números, y luego vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Definir una contraseña

En la pantalla de aplicaciones, toque **Configuración** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.

Introduzca al menos cuatro caracteres, incluyendo números y símbolos, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Desbloquear el dispositivo

Active la pantalla presionando el botón Encendido o el botón Inicio, y luego introduzca el código de desbloqueo.

Si olvida el código de desbloqueo, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para restablecerlo.

Actualizar el dispositivo

Podrá actualizar el dispositivo con el software más reciente.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Actualizar con Samsung Kies

Inicie Samsung Kies y conecte el dispositivo a la computadora. Samsung Kies reconocerá el dispositivo automáticamente y mostrará las actualizaciones disponibles en la casilla de diálogo, en caso de haberlas. Haga clic en el botón Actualizar en la casilla de diálogo para iniciar la actualización. Para conocer más detalles acerca de la actualización, consulte la ayuda de Samsung Kies.

- No apague la computadora ni desconecte el cable USB mientras el dispositivo se actualiza.
- Mientras se actualiza el dispositivo, no conecte otros dispositivos multimedia a la computadora. Si lo hace, podría interferir en el proceso de actualización.

Actualizar mediante el servicio over-the-air

Podrá actualizar el dispositivo con la versión del software más reciente mediante el servicio de firmware over-the-air (FOTA).

En la pantalla de aplicaciones, toque **Configuración** → **General** → **Acerca del dispositivo** → **Actualización de software** → **Actualizar**.

Comunicación

Teléfono

Utilice esta aplicación para realizar o responder una llamada.

Toque **Teléfono** en la pantalla de aplicaciones.

Realizar llamadas

Realizar una llamada

Utilice uno de los siguientes métodos:

- **Teclado**: Introduzca el número con el teclado, y luego toque .
- **Registros**: Realice una llamada desde el historial de llamadas y mensajes entrantes y salientes.
- **Favoritos**: Realice una llamada desde una lista de contactos favoritos.
- **Contactos**: Realice una llamada desde la lista de contactos.

Números de marcación rápida

Para los números de marcación rápida, mantenga presionado el dígito correspondiente.

Predicción de números

Cuando introduzca números en el teclado, aparecerán predicciones automáticas. Seleccione una de ellas para realizar una llamada.

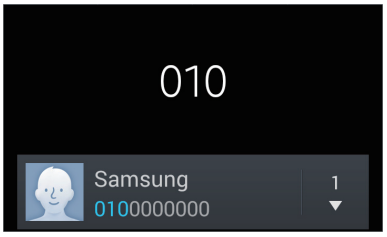

Buscar contactos

Introduzca un nombre, un número de teléfono o una dirección de correo electrónico para buscar un contacto en la lista. A medida que introduzca caracteres, aparecerán predicciones de contactos. Seleccione uno para llamarlo.

Realizar una llamada internacional

Mantenga presionado **0** hasta que aparezca el símbolo +. Introduzca el código de país, el código de área y el número de teléfono, y luego toque .

Durante una llamada

Podrá realizar las siguientes acciones:

- : Permite seleccionar una opción del ecualizador para usar durante una llamada.
- : Permite desactivar la función de reducción del ruido, que elimina el ruido de fondo de modo que el interlocutor pueda oírlo más claramente.
- : Permite aumentar el volumen.
- **Retener**: Permite retener una llamada. Toque **Recuperar** para recuperar la llamada en retenida.
- **Añadir**: Permite marcar una segunda llamada.
- **Teclado**: Permite abrir el teclado.
- **Finalizar llamada**: Permite finalizar la llamada actual.
- **Altavoz**: Permite activar el altavoz. Cuando utilice el altavoz, mantenga el dispositivo alejado de sus oídos.
- **Silencio**: Permite desactivar el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo.
- **Auricular**: Permite cambiar a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.
- **Cambiar**: Permite alternar entre dos llamadas.
- **Unir**: Permite realizar una multiconferencia cuando hay dos llamadas conectadas. Repita este proceso para añadir más interlocutores. Esta función estará disponible solo si el servicio de multiconferencia está activo.

- → **Contactos**: Permite abrir la lista de contactos.
- → **Mensaje**: Permite enviar un mensaje.
- → **Transferir**: Permite conectar al primer interlocutor con el segundo. Si hace esto, usted quedará desconectado de la conversación.
- → **Administrar multiconferencia**: Permite tener una conversación privada con un interlocutor durante una multiconferencia, o desconectar a un interlocutor de la multiconferencia.

Añadir contactos

Para añadir un número de teléfono a la lista de contactos desde el teclado, introduzca el número y toque **Añadir a Contactos**.

Enviar un mensaje

Toque → **Enviar mensaje** para enviar un mensaje al número de la pantalla.

Ver registros de llamadas

Toque **Registros** para ver el historial de llamadas entrantes y salientes.

Para filtrar un registro de llamada, toque → **Ver**, y luego seleccione una opción.

Números de marcación fija

Puede configurar el dispositivo para restringir las llamadas salientes solo a los números con ciertos prefijos. Estos prefijos se almacenan en la tarjeta SIM o USIM.

Toque → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Contactos M. Fijo** → **Activar M. Fijo**, y luego introduzca el PIN2 que viene con la tarjeta SIM o USIM. Toque **Contactos M. Fijo** y añada números.

Restricción de llamadas

Puede definir el dispositivo para evitar que se realicen ciertas llamadas. Por ejemplo, puede desactivar las llamadas internacionales.

Toque → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Restricción de llamadas**, seleccione un tipo de llamada, seleccione una opción de restricción de llamadas, y luego introduzca una contraseña.

Recibir llamadas

Responder una llamada

Cuando ingrese una llamada, arrastre fuera del círculo grande.

Si el servicio de llamada en espera está activo, podrá realizar otra llamada. Cuando el segundo interlocutor responda, la primera llamada quedará en espera.

Rechazar una llamada

Cuando ingrese una llamada, arrastre fuera del círculo grande.

Para enviar un mensaje cuando rechace una llamada entrante, arrastre la barra de rechazo de mensajes hacia arriba. Para crear el mensaje de rechazo, toque → **Configuración de llamadas** → **Configurar mensajes de rechazo**.

Rechazar llamadas de números no deseados automáticamente

Toque → **Configuración de llamadas** → **Rechazo de llamadas** → **Modo de rechazo automático** → **Números de rechazo automático** → **Lista de rechazo automático**. Toque **Crear**, introduzca un número, asigne una categoría, y luego toque **Guardar**.

Llamadas perdidas

Si pierde una llamada, aparecerá en la barra de estado. Para ver la lista de llamadas perdidas, abra el panel de notificaciones.

Llamada en espera

La llamada en espera es un servicio que proporciona el proveedor de servicios. Un usuario puede utilizar este servicio para suspender una llamada actual y responder una llamada entrante. Este servicio no está disponible para las videollamadas.

Para utilizar este servicio, toque → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Llamada en espera**.

Desvío de llamadas

Puede definir el dispositivo para enviar las llamadas entrantes a un número específico.

Toque → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Desvío de llamadas**, y luego seleccione un tipo de llamada y una condición. Introduzca un número y toque **Activar**.

Videollamadas

Realizar una videollamada

Introduzca el número o seleccione un contacto en la lista de contactos, y luego toque .

Durante una videollamada

Podrá realizar las siguientes acciones:

- **Cambiar cámara**: Permite alternar entre la cámara frontal y trasera.
- **Silencio**: Permite desactivar el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo.
- **Finalizar llamada**: Permite finalizar la llamada actual.
- → **Ocultarme**: Permite ocultar su imagen al interlocutor.
- → **Imagen saliente**: Permite seleccionar una imagen para exhibirla al interlocutor.
- → **Teclado**: Permite abrir el teclado.
- → **Cambiar a auricular BT**: Permite cambiar a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.
- → **Altavoz desactivado**: Permite desactivar la función del altavoz.
- → **Emoticones animados**: Permite aplicar emoticones a su imagen.
- → **Vista de tema**: Permite aplicar iconos decorativos a su imagen.
- → **Activar modo caricatura**: Permite cambiar el modo de visualización a la vista de dibujos animados.

Mantenga presionada la imagen del interlocutor para acceder a las siguientes opciones:

- **Capturar imagen**: Permite capturar la imagen del interlocutor.
- **Grabar video**: Permite grabar un video de las imágenes del interlocutor.

En muchos países es ilegal grabar una llamada sin el permiso previo del interlocutor.

Mantenga presionada su propia imagen para acceder a las siguientes opciones:

- **Cambiar cámara**: Permite alternar entre la cámara frontal y trasera.
- **Imagen saliente**: Permite seleccionar una imagen para exhibirla al interlocutor.

Intercambiar imágenes

Arrastre la imagen un interlocutor hacia la imagen del otro para intercambiarlas.

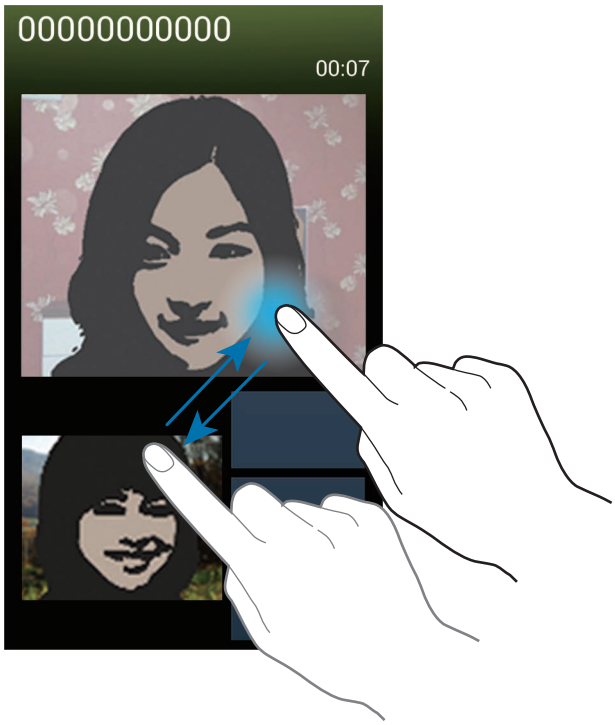

Escuchar un mensaje de voz

Mantenga presionado **1** en el teclado, y luego siga las instrucciones de su proveedor de servicios.

Contactos

Utilice esta aplicación para administrar los contactos, incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos.

Toque **Contactos** en la pantalla de aplicaciones.

Administrar contactos

Toque **Contactos**.

Crear un contacto

Toque + e introduzca la información de un contacto.

- : Permite añadir una imagen.
- / : Permite añadir o eliminar un campo de contacto.

Editar un contacto

Seleccione un contacto que desee editar, y luego toque .

Eliminar un contacto

Toque → **Eliminar**.

Definir un número de marcación rápida

Toque → **Config. de marcación rápida**, seleccione un número de marcación rápida, y luego seleccione un contacto para asignarle. Para eliminar un número de marcación rápida, manténgalo presionado, y luego toque **Eliminar**.

Buscar contactos

Toque **Contactos**.

Utilice uno de los siguientes métodos de búsqueda:

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.
- Utilice el índice que se encuentra a la derecha de la lista de contactos para desplazarse rápidamente, arrastrando un dedo sobre él.
- Toque el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos e introduzca criterios de búsqueda.

Luego de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes acciones:

- : Permite añadir a los contactos favoritos.
- / : Permite realizar una llamada de voz o una videollamada.
- : Permite redactar un mensaje.
- : Permite redactar un mensaje de correo electrónico.

Exhibir los contactos

Toque **Contactos**.

De manera predeterminada, el dispositivo exhibirá todos los contactos guardados.

Toque → **Contactos para exhibir**, y luego seleccione una ubicación en la cual haya contactos guardados.

Mover contactos

Toque **Contactos**.

Mover contactos a Google

Toque → **Unir cuentas** → **Unir con Google**.

Los contactos que mueva a los contactos de Google aparecerán con en la lista de contactos.

Mover contactos a Samsung

Toque → **Unir cuentas** → **Unir con Samsung**.

Los contactos que mueva a los contactos de Samsung aparecerán con en la lista de contactos.

Importar y exportar contactos

Toque **Contactos**.

Importar contactos

Toque ☰ → **Importar/exportar**, y luego seleccione una opción de importación.

Exportar contactos

Toque ☰ → **Importar/exportar**, y luego seleccione una opción de exportación.

Compartir contactos

Toque ☰ → **Compartir tarjeta presen. vía**, seleccione contactos, toque **Realizado**, y luego seleccione un método para compartir.

Contactos favoritos

Toque **Favoritos**.

Toque ☰, y luego realice una de las siguientes acciones:

- **Buscar**: Permite buscar contactos.
- **Añadir a favoritos**: Permite añadir contactos a la lista de favoritos.
- **Eliminar de favoritos**: Permite eliminar contactos de la lista de favoritos.
- **Ver por miniatura** / **er por lista**: Permite ver los contactos en forma de miniatura o de lista.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda acerca del uso de los contactos.

Grupos de contactos

Toque **Grupos**.

Añadir contactos a un grupo

Seleccione un grupo, y luego toque +. Seleccione los contactos que desee añadir, y luego toque **Realizado**.

Administrar grupos

Toque ☰, y luego realice una de las siguientes acciones:

- **Crear**: Permite crear un grupo nuevo.
- **Buscar**: Permite buscar contactos.
- **Cambiar orden**: Mantenga presionado ⋮⋮ junto al nombre del grupo, arrástrelo hacia arriba o abajo hasta otra ubicación, y luego toque **Realizado**.
- **Eliminar grupos**: Seleccione grupos que usted haya añadido, y luego toque **Eliminar**. No es posible eliminar los grupos predeterminados.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda acerca del uso de los contactos.

Enviar un mensaje o un correo electrónico a miembros de un grupo

Seleccione un grupo, toque ☰ → **Enviar mensaje** o **Env. correo**, seleccione miembros, y luego toque **Realizado**.

Tarjeta de negocios

Toque **Contactos**.

Cree una tarjeta de negocios y envíela a otras personas.

Toque **Set up my profile**, introduzca detalles, como un número de teléfono, una dirección de correo electrónico y una dirección postal, y luego toque **Guardar**. Si ha guardado datos del usuario al configurar el dispositivo, seleccione la tarjeta comercial en, y luego toque ✎ para editarla.

Toque ☰ → **Compartir tarjeta presen. vía**, y luego seleccione un método para compartir.

Mensajes

Utilice esta aplicación para enviar mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS).

Toque **Mensajes** en la pantalla de aplicaciones.

Podrá incurrir en gastos adicionales por enviar o recibir mensajes mientras se encuentra fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.

Enviar mensajes

Toque , añada destinatarios, introduzca un mensaje, y luego toque .

Utilice los siguientes métodos para añadir destinatarios:

- Introduzca un número de teléfono.
- Toque , seleccione contactos, y luego toque **Realizado**.

Utilice los siguientes métodos para crear un mensaje multimedia:

- Toque , y adjunte imágenes, videos, contactos, eventos y otros datos.
- Toque → **Añadir asunto** para introducir un asunto.

Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, toque → **Programación**. Defina una fecha y una hora, y luego toque **Realizado**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.

- Si el dispositivo está apagado a la hora programada, si no está conectado a la red o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función se basa en la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Ver mensajes entrantes

Los mensajes entrantes se agrupan en cadenas por contacto.

Seleccione un contacto para ver el mensaje de la persona.

Correo

Utilice esta aplicación para enviar o ver mensajes de correo electrónico.

Toque **Correo** en la pantalla de aplicaciones.

Configurar cuentas de correo electrónico

Cuando abra el **Correo** por primera vez, configure una cuenta.

Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña. Toque **Siguiente** para una cuenta de correo electrónico privado, como Google Mail, o toque **Config. manual** para una cuenta de correo electrónico corporativa. Luego de eso, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

Para configurar otra cuenta de correo electrónico, toque → **Configuración** → **Añadir cuenta**.

Enviar mensajes

Toque la cuenta de correo electrónico que desee usar, y luego toque en la parte inferior de la pantalla. Introduzca destinatarios, asunto y mensaje, y luego toque .

Toque para añadir un destinatario de la lista de contactos.

Toque para adjuntar imágenes, videos, contactos, eventos y otros datos.

Toque → para insertar imágenes, contactos y otro tipo de información en el mensaje.

Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, toque → **Correo electrónico programado**. Seleccione **Correo electrónico programado**, defina una fecha y una hora, y luego toque **Realizado**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.

- Si el dispositivo está apagado a la hora programada, si no está conectado a la red o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función se basa en la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Leer mensajes

Seleccione una cuenta de correo electrónico que desee utilizar, y se recuperarán los mensajes nuevos. Para recuperar los mensajes nuevos manualmente, toque .

Toque un mensaje para leerlo.

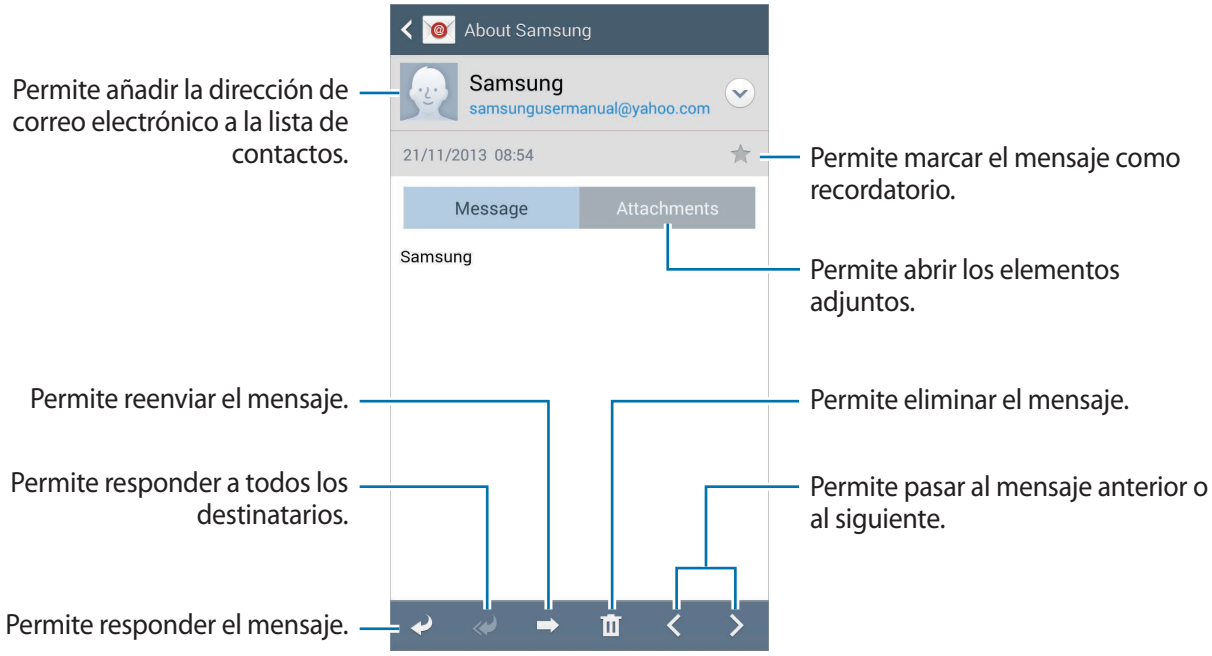

Toque la pestaña de adjuntos para abrir los elementos adjuntos, y luego toque **Guardar** para guardarlos.

Google Mail

Utilice esta aplicación para acceder rápida y directamente al servicio de Google Mail.

Toque **Google Mail** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que esta aplicación tenga otro nombre según su región o su proveedor de servicios.

Enviar mensajes

En cualquier casilla de correo, toque , introduzca destinatarios, un asunto y un mensaje, y luego toque .

Toque → **Adjuntar fotografía** para ajustar imágenes.

Toque → **Adjuntar video** para adjuntar videos.

Toque → **Añadir CC/CCO** para añadir más destinatarios.

Toque → **Save draft** para guardar el mensaje y enviarlo en otro momento.

Toque → **Descartar** para volver a empezar.

Toque → **Configuración** para cambiar la configuración de Google Mail.

Toque → **Enviar comentarios** para comunicar sus opiniones para el desarrollo de aplicaciones.

Toque → **Ayuda** para acceder a información de ayuda para el uso de Google Mail.

Leer mensajes

Etiquetas

Google Mail no utiliza carpetas, sino etiquetas. Al iniciar Google Mail, se exhiben los mensajes con la etiqueta Buzón de entrada.

Toque para ver los mensajes de otras etiquetas.

Para añadir una etiqueta a un mensaje, seleccione el mensaje, toque → **Cambiar etiquetas**, y luego seleccione la etiqueta que desee asignar.

Hangouts

Utilice esta aplicación para conversar con otras personas.

Toque **Hangouts** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un amigo en la lista de amigos, o introduzca datos para buscar y seleccione un amigo en los resultados para comenzar a conversar.

Google+

Utilice esta aplicación para mantenerse conectado con otras personas a través del servicio de red social de Google.

Toque **Google+** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Toque **Todo** para cambiar de categoría, y luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver las publicaciones de sus círculos de amigos.

Toque para utilizar otras funciones de redes sociales.

G+ Photos

Utilice esta aplicación para compartir imágenes o videos a través del servicio de redes sociales de Google.

Toque **G+ Photos** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Toque → para seleccionar imágenes o videos, y luego utilice una de las siguientes opciones:

- **Compartir**: Permite compartir las imágenes o videos.
- : Permite compartir las imágenes a través de Hangouts.
- : Permite eliminar las imágenes o videos.
- : Permite crear un álbum nuevo y copiar las imágenes o videos.

ChatON

Utilice esta aplicación para conversar con cualquier dispositivo. Para utilizar esta aplicación, deberá iniciar sesión en su cuenta de Samsung o verificar su número de teléfono.

Toque **ChatON** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cree una lista de amigos introduciendo números de teléfono o direcciones de correo electrónico de cuentas de Samsung, o seleccionando amigos desde la lista de sugerencias. También podrá tocar → **Sincronización de contactos** para sincronizar los contactos manualmente desde el dispositivo.

Toque → **Iniciar conversación** y seleccione a un amigo para comenzar a conversar.

Redes e Internet

Internet

Utilice esta aplicación para navegar por Internet.

Toque **Internet** en la pantalla de aplicaciones.

Ver páginas Web

Toque el campo de dirección, introduzca la dirección Web, y luego toque **Ir**.

Toque para compartir, guardar o imprimir la página Web actual mientras ve una página Web.

Para cambiar el motor de búsqueda, toque el campo de dirección, y después toque el icono del motor de búsqueda junto a la dirección Web.

Abrir una página nueva

Toque → **Nueva ventana**.

Para ir a otra página Web, toque , y toque la página para seleccionarla.

Navegar por la Web con la voz

Toque el campo de dirección, toque → , diga una palabra clave, y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Favoritos

Para marcar la página Web actual como favorita, toque → **Añadir marcador**, y luego ingrese un título para el marcador y toque **Guardar**.

Para abrir una página Web favorita, toque , y luego seleccione una.

Historial

Toque → **Historial** para abrir una página Web de la lista de las páginas visitadas recientemente. Para borrar el historial, toque → **Eliminar historial**.

Páginas guardadas

Para ver las páginas Web guardadas, toque → **Páginas guardadas**.

Enlaces

Mantenga presionado un enlace en la página Web para abrirlo en una página nueva, guardarlo, o copiarlo.

Para ver los enlaces guardados, toque **Descargas**. (pág. 102)

Compartir páginas Web

Para compartir la dirección de una página Web con otras personas, toque → **Comp. vía**.

Para compartir una parte de una página Web, mantenga presionado el texto que desee, y luego toque **Compartir vía**.

Chrome

Utilice esta aplicación para buscar información y navegar por páginas Web.

Toque **Chrome** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver páginas Web

Toque el campo de dirección, y luego introduzca una dirección Web o un criterio de búsqueda.

Abrir una página nueva

Toque → **Nueva pestaña**.

Para ir a otra página Web, toque , y luego seleccione una página Web.

Favoritos

Para marcar la página Web actual como favorita, toque → , introduzca detalles, como el nombre y la dirección Web, y luego toque **Guardar**.

Para abrir una página Web favorita, toque → **Favoritos**, y luego seleccione una.

Navegar por la Web con la voz

Toque el campo de dirección, toque → , diga una palabra clave, y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Sincronizar con otros dispositivos

Sincronice las pestañas abiertas y los favoritos para utilizarlos con Chrome en otro dispositivo al iniciar sesión en la misma cuenta de Google.

Para ver las pestañas abiertas en otros dispositivos, toque → **Other devices**. Seleccione una página Web para abrirla.

Para ver las páginas favoritas, toque .

Bluetooth

La función Bluetooth crea una conexión inalámbrica directa entre dos dispositivos a lo largo de distancias cortas. Utilice la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth para fines ilegales (por ejemplo, piratear copias de archivos o interceptar comunicaciones ilegalmente para fines comerciales).

  Samsung no se hace responsable por la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

Para activar la función Bluetooth, en la pantalla de aplicaciones, toque **Configuración** → **Conexiones** → **Bluetooth**, y después arrastre el interruptor **Bluetooth** hacia la derecha.

Vincular con otros dispositivos Bluetooth

En la pantalla de aplicaciones, toque **Configuración** → **Conexiones** → **Bluetooth** → **Buscar**, y aparecerá una lista de los dispositivos detectados. Seleccione el dispositivo con el cual desea vincularse, y luego acepte la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos para confirmar.

Enviar y recibir datos

Muchas aplicaciones admiten la transferencia de datos mediante Bluetooth. Una de ellas es la **Galería**. Abra la **Galería**, seleccione una imagen, toque → **Bluetooth**, y luego seleccione uno de los dispositivos Bluetooth. A continuación, acepte la solicitud de autorización para la conexión Bluetooth en el otro dispositivo a fin de recibir la imagen.

Cuando otro dispositivo le envíe datos, acepte la solicitud de autorización Bluetooth realizada por el otro dispositivo. Los archivos recibidos se guardarán en la carpeta **Bluetooth**. Si recibe un contacto, este se guardará en la lista de contactos automáticamente.

Samsung Link

Utilice esta aplicación para reproducir contenidos guardados en dispositivos remotos o servicios de almacenamiento Web a través de Internet. Puede reproducir y enviar archivos multimedia desde el dispositivo a otro o a un servidor de almacenamiento Web.

Para utilizar esta aplicación, deberá iniciar sesión en su cuenta de Samsung y registrar dos o más dispositivos. Los métodos para registrarse pueden variar según el tipo de dispositivo.

Toque **Samsung Link** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Al abrir esta aplicación, aparecerán todos los contenidos de sus dispositivos registrados y sus servicios de almacenamiento. Podrá buscarlos y reproducirlos.

Enviar archivos

Envíe archivos a otros dispositivos o cárguelos en servicios de almacenamiento Web.

Toque para seleccionar un dispositivo o un almacenamiento Web, y desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una categoría multimedia. Luego, toque , seleccione archivos, y toque .

Compartir archivos

Toque para seleccionar un dispositivo o un almacenamiento Web, y desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una categoría multimedia. Luego, toque , seleccione archivos, toque , y luego seleccione un método para compartirlos.

Reproducir archivos en un dispositivo remoto

Toque para seleccionar un dispositivo o un almacenamiento Web, y desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una categoría multimedia. Luego, toque , seleccione archivos, toque , y luego seleccione un dispositivo.

- Los formatos de archivo admitidos pueden variar según los dispositivos conectados como reproductor multimedia.
- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, según la conexión de red.

Administrar contenidos en un servicio de almacenamiento Web

Seleccione un servicio de almacenamiento Web, y luego vea y administre sus archivos.

Para transferir archivos entre el dispositivo y un servicio de almacenamiento Web, toque , seleccione archivos, y luego toque .

Para registrar servicios de almacenamiento Web en el dispositivo, toque → **Añadir almacenamiento**, y luego seleccione un servicio de almacenamiento Web.

Group Play

Utilice esta aplicación para disfrutar de momentos con sus amigos compartiendo y reproduciendo contenidos. Cree una sesión de Group Play o únase a ella, y comparta contenidos tales como imágenes o música.

Toque **Group Play** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Mientras utilice esta aplicación, no podrá acceder a Internet a través de la red Wi-Fi.

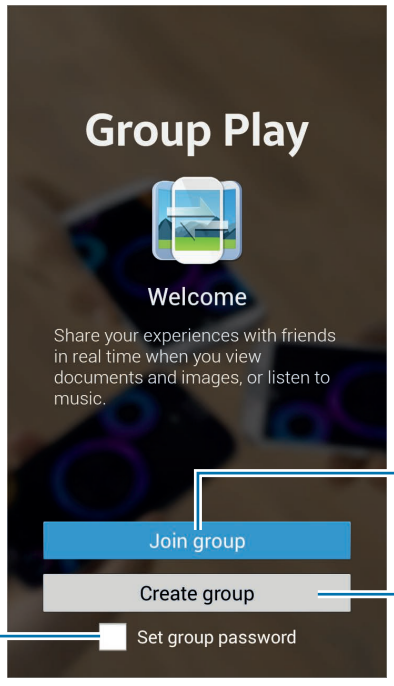
Group Play
Welcome
Share your experiences with friends in real time when you view documents and images, or listen to music.
Join group
Create group
Set group password

Permite unirse a una sesión de Group Play.

Permite crear una sesión de Group Play.

Permite definir si desea o no requerir una contraseña grupal.

Crear un grupo para Group Play

Al crear una sesión de Group Play, otros dispositivos podrán unirse a la sesión y compartir el contenido.

Al utilizar una contraseña para una sesión de Group Play, otros dispositivos deberán introducir la contraseña para unirse a la sesión. Para utilizar una contraseña, seleccione **Definir contraseña grupal**.

Toque **Crear grupo**, defina una contraseña, y luego utilice las siguientes funciones:

- **Compartir música**: Permite conectar dos o más dispositivos y utilizarlos para lograr un efecto de sonido envolvente al compartir música.
- **Compatir imágenes**: Permite seleccionar imágenes para compartir.
- **Compartir documento**: Permite seleccionar documentos para compartir.
- **Jugar juegos y más**: Permite jugar juegos en línea con amigos.

Unirse a Group Play

Únase a una sesión de Group Play creada por otro dispositivo.

- Toque **Unirme al grupo**, seleccione una sesión de Group Play para unirse a ella, y luego introduzca la contraseña del grupo, en caso de ser necesario. Seleccione una categoría multimedia y el contenido compartido aparecerá en el dispositivo.
- Active la función NFC, y coloque la parte trasera del dispositivo en contacto con la parte trasera de otro dispositivo que esté abriendo una sesión. (pág. 68)

Uso de las funciones adicionales en una sesión de Group Play

Mientras comparte contenidos con otros dispositivos, utilice las siguientes funciones:

- : Permite cambiar la configuración del altavoz de cada dispositivo conectado.
- → : Permite ajustar el volumen.
- → : Permite definir el dispositivo para utilizar todos los dispositivos conectados como altavoces estéreo.
- : Permite escribir una nota o dibujar en la pantalla. Todos los participantes podrán ver lo que usted haya creado.
- : Permite ver todas las imágenes compartidas en la disposición de mosaico. Esta función estará disponible si selecciona más de dos imágenes.
- / : Permite seleccionar más imágenes o documentos.
- : Permite ver los participantes del grupo.

NFC

El dispositivo permite leer etiquetas de comunicación de campos cercanos (NFC) que contienen información sobre productos.

La batería posee una antena NFC incorporada. Manipule la batería con cuidado para evitar dañar la antena NFC.

Si la pantalla está bloqueada, el dispositivo no leerá etiquetas NFC ni recibirá datos.

Para activar la función NFC, en la pantalla de aplicaciones, toque **Configuración** → **Conexiones** → **NFC**. Arrastre el interruptor **NFC** hacia la derecha.

Leer información de una etiqueta NFC

Coloque la zona de la antena NFC de la parte trasera del dispositivo cerca de una etiqueta NFC. Aparecerá la información de la etiqueta.

Enviar datos a través de Android Beam

Utilice la función Android Beam para enviar datos, tales como páginas Web y contactos, a dispositivos habilitados para NFC.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Configuración** → **Conexiones** → **NFC**. Arrastre el interruptor **Android Beam** hacia la derecha.

Seleccione un elemento, busque la antena NFC en el otro dispositivo, coloque la antena del otro dispositivo en contacto con la antena del suyo, y luego toque la pantalla del dispositivo.

S Beam

Utilice esta función para enviar datos tales como videos, imágenes y documentos.

No envíe datos protegidos por las leyes de derechos de autor a través de S Beam. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. Samsung no será responsable de ninguna responsabilidad legal provocada por el uso ilegal de los datos protegidos por parte del usuario.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Configuración** → **Conexiones** → **S Beam**, y luego arrastre el interruptor **S Beam** hacia al derecha.

Seleccione un elemento, busque la antena NFC en el otro dispositivo, coloque la antena del otro dispositivo en contacto con la antena del suyo, y luego toque la pantalla del dispositivo.

Si ambos dispositivos intentan enviar datos a la vez, la transferencia de archivos podría fallar.

Recursos multimedia

Música

Utilice esta aplicación para escuchar música.

Toque **Música** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Reproducir música

Seleccione una categoría de música, y luego seleccione una canción para reproducirla.

Permite buscar otros dispositivos para reproducir el archivos.
Permite definir el archivo como su canción favorita.
Permite activar la reproducción aleatoria.
Permite ocultar la pantalla del reproductor de música.
Permite reiniciar la canción actual o pasar a la siguiente. Manténgalo presionado para retroceder rápidamente.
Samsung
Over the horizon
Samsung
SAMSUNG
00:07
02:58
Permite ajustar el volumen.
Permite cambiar el modo de repetición.
Permite abrir la lista de reproducción.
Permite pasar a la siguiente canción. Manténgalo presionado para avanzar rápidamente.
Permite pausar y reanudar la reproducción.

Para escuchar canciones con niveles iguales de volumen, toque → **Configuración** → **Volumen inteligente**.

Al activar la función **Volumen inteligente**, el volumen podría ser más alto que el nivel de volumen del dispositivo. Tenga cuidado y evite la exposición durante mucho tiemp a sonidos fuertes a fin de prevenir daños auditivos.

La función Volumen inteligente podría no activarse en algunos archivos.

Para definir un sonido personalizado al escuchar canciones con un auricular, toque → **Configuración** → **Adaptar sonido** → **Encendido**. Cuando suba el volumen al nivel 14 o superior, la opción de sonido adaptado no se aplicará a la reproducción de música. Si reduce el volumen al nivel 13 o inferior, se volverá a aplicar esta opción.

Defina una canción como el tono de llamada

Para utilizar la canción que se está reproduciendo actualmente como el tono de llamada, toque → **Definir como** → **Tono del teléfono**.

Escuchar una canción con otras personas

Para compartir la canción que se está reproduciendo actualmente con otras personas, toque → **Reproducir a través de Group Play**.

Crear listas de reproducción

Realice su propia selección de canciones.

Toque **Listas de reproducción**, y luego toque → **Crear lista de reproducción**. Introduzca un título y toque **Aceptar**. Toque **Añadir música**, seleccione las canciones que desee incluir, y luego toque **Realizado**.

Para añadir la canción que se está reproduciendo actualmente a una lista de reproducción, toque → **Añadir a lista de reproducción**.

Reproducir música según su estado de ánimo

Reproduzca música según su estado de ánimo. El dispositivo creará automáticamente la lista de reproducción. Para utilizar esta función, configure el menú de Music Square de modo que aparezca en la parte superior de la biblioteca musical tocando → **Configuración** → **Menú de música** → **Music Square** → **Realizado**. Al añadir una canción nueva, toque **Cuadrado musical** → → **Actualización de biblioteca**.

Toque **Cuadrado musical** y seleccione una celda según su estado de ánimo. O seleccione varias celdas arrastrando el dedo.

Cámara

Utilice esta aplicación para tomar fotografías o grabar videos.

Utilice **Galería** para ver fotografías y videos capturados con la cámara del dispositivo. (pág. 78)

Toque **Cámara** en la pantalla de aplicaciones.

- La cámara se apagará automáticamente cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que el lente esté limpio. De lo contrario, el dispositivo podría no funcionar correctamente en algunos modos que requieran resoluciones altas.

Normas para el uso de la cámara

- No tome fotografías ni grabe videos de otras personas sin su permiso.
- No tome fotografías ni grabe videos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No tome fotografías ni grabe videos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

Tomar fotografías

Tomar una fotografía

En la pantalla de vista previa, toque la imagen que desee enfocar con la cámara. Cuando el objetivo esté en foco, el marco de enfoque cambiará al color verde. Toque para tomar la fotografía.

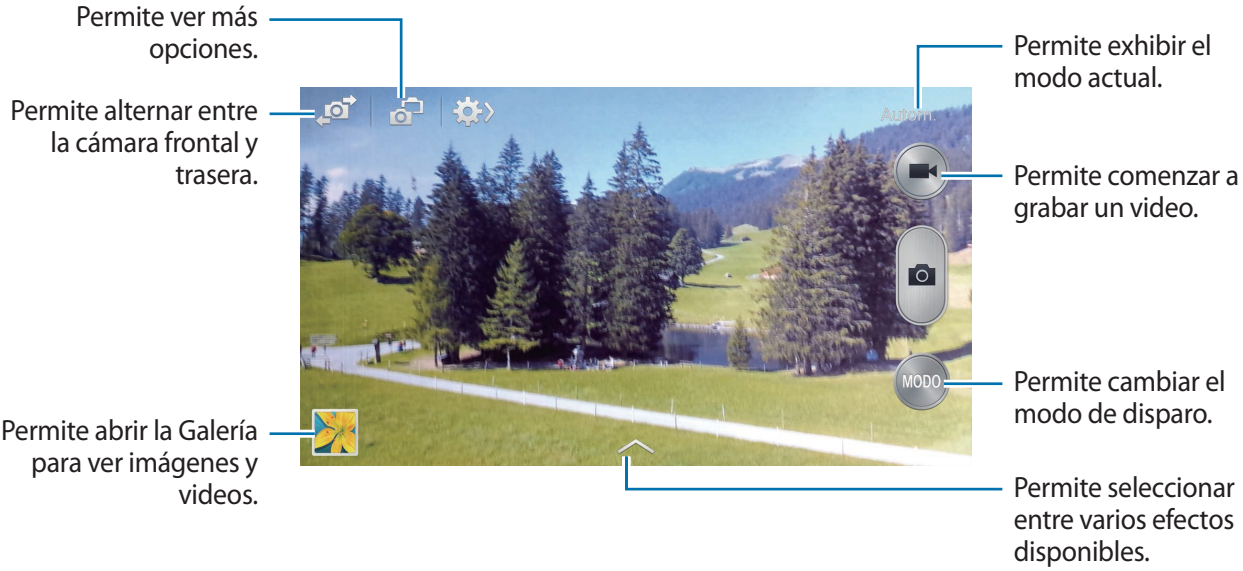
Permite ver más opciones.
Permite alternar entre la cámara frontal y trasera.
Permite abrir la Galería para ver imágenes y videos.
Permite exhibir el modo actual.
Permite comenzar a grabar un video.
MODO
Permite cambiar el modo de disparo.
Permite seleccionar entre varios efectos disponibles.

Modo de captura

Hay varios efectos fotográficos disponibles.

Toque **Modo**, y desplácese hacia arriba o hacia abajo en el lado derecho de la pantalla.

- **Autom.**: Utilice esta opción para permitir que la cámara evalúe el entorno y determine el modo ideal para la foto.
- **Belleza facial**: Permite tomar una fotografía con rostros iluminados para lograr imágenes más suaves.
- **Mejor imagen**: Permite tomar una serie de fotografías y guardar la mejor.
- **Múltiple**: Permite tomar una serie de fotografías de objetivos en movimiento.
- **Mejor rostro**: Utilice esta función para tomar fotos grupales múltiples al mismo tiempo y combinarlas para crear la mejor imagen posible.

  Toque para tomar fotos múltiples. Para obtener la mejor fotografía, sostenga la cámara con firmeza y permanezca quieto mientras toma fotografías. Cuando se abre la **Galería**, toque el marco amarillo sobre cada rostro y elija la mejor pose individual para cada persona. Luego de elegir una pose para cada persona, toque **Guardar** para fusionar las imágenes en una única foto, y guárdela.
- **Sonido/Captura**: Utilice esta función para tomar fotografías con sonido.

  Toque para tomar una fotografía. El dispositivo grabará algunos segundos de audio luego de tomar la fotografía.

Mientras toma fotografías en este modo, el micrófono interno grabará el sonido.

- **Tono enriquecido (HDR)**: Utilice esta opción para tomar fotografías sin perder los detalles en lugares oscuros o luminosos.
- **Panorámica**: Permite tomar una fotografía compuesta por varias fotografías juntas.

  Para obtener una mejor imagen, siga estas sugerencias.

  - Mueva la cámara lentamente en una dirección.
  - Mantenga el visor de la cámara dentro del marco de la guía.
  - Evite tomar fotografías de un sujeto que se encuentre frente a fondos irreconocibles, como cielos vacíos o paredes planas.
- **Deportes**: Utilice esta configuración para objetivos en movimiento.
- **Nocturno**: Utilice esta configuración para imágenes tomadas en lugares oscuros.

Fotografías panorámicas

Una fotografía panorámica es una imagen amplia de un paisaje que consiste de varias fotografías.

Toque **Modo** → **Panorámica**.

Toque y mueva la cámara en una dirección. Cuando los dos marcos de guía panorámica estén alineados, la cámara tomará otra fotografía automáticamente en secuencia panorámica. Para dejar de gabar, toque .

Si el visor se encuentra fuera de la dirección, el dispositivo dejará de grabar.

Aplicar efectos de filtro

Utilice los efectos de filtro para tomar fotografías o videos únicos.

Toque y seleccione un efecto de filtro. Las opciones disponibles varían según el modo.

Grabar videos

Grabar un video

Toque para grabar un video. Para pausar la grabación, toque . Para detener la grabación, toque .

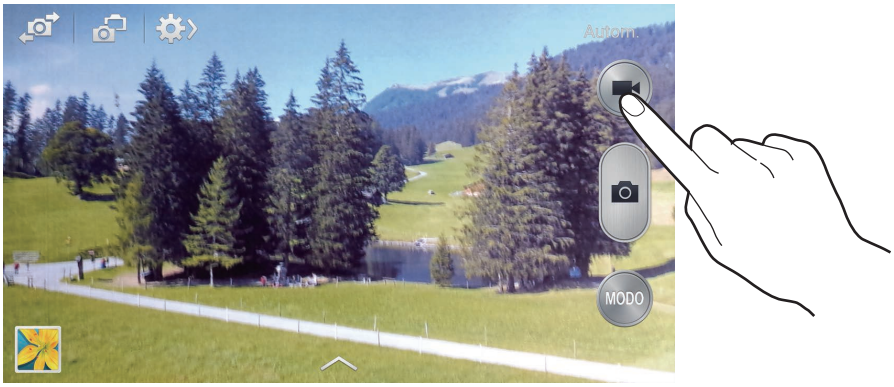

Mientras graba, realice las siguientes acciones:

- Para cambiar el foco, toque el área que desee enfocar. Para enfocar en el centro de la pantalla, toque .
- Para capturar una imagen del video mientras graba, toque .

Modo de grabación

Toque → para cambiar el modo de grabación.

- **Normal**: Utilice este modo para obtener una calidad normal.
- **Límite de mensajes multimedia**: Utiilce este modo para reducir la calidad de grabación para enviar en forma de mensaje.

Aumentar y reducir el zoom

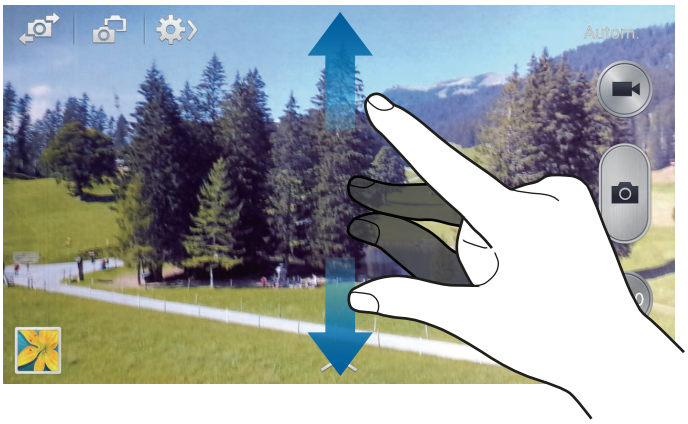

Utilice uno de los siguientes métodos:

- Presione el botón Volumen para alejar o acercar.
- Separe dos dedos en la pantalla para aumentar el zoom, y júntelos para reducirlo.

El efecto de zoom está disponible al usar la función de zoom mientras graba un video.

Compartir foto

Toque → y luego seleccione una de las siguientes opciones:

- **Compartir foto**: Permite enviar una fotografía directamente a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo o NFC.
- **Compartir foto de amigo**: Permite definir el dispositivo para que reconozca el rostro de una persona etiquetada en una fotografía y se la envíe a la persona correspondiente.
- **Compartir fotografía en ChatON**: Permite enviar una fotografía a otro dispositivo mediante ChatON.

Ajustar la configuración de la cámara

Toque → para ajustar la configuración de la cámara. Algunas de las siguientes opciones pueden no estar disponibles en los modos de cámara y videocámara. Las opciones disponibles varían según el modo utilizado.

- **Tamaño de la fotografía** / **Tamaño del video**: Permite seleccionar una resolución. Utilice una mayor resolución para obtener una calidad más alta. Sin embargo, esto ocupará más espacio en la memoria.
- **Pul. para capt. im.**: Permite tocar la imagen en la pantalla de vista previa para tomar fotografías.
- **Detección de rostro**: Permite definir el dispositivo para que reconozca los rostros de la gente y lo ayude a tomar fotografías.
- **Modos de medición**: Permite seleccionar un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de iluminación. **Centre-weighted** mide la luz de fondo en el centro de la escena. **Enfocado** mide el valor de luz en un lugar específico. **Matriz** equilibra toda la escena.
- **ISO**: Permite seleccionar un valor de ISO. Esto controla la sensibilidad que la cámara tiene ante la luz. Se mide en cámaras de película equivalentes. Los valores bajos son para objetos fijos o muy iluminados. Los valores altos son para objetos en movimiento o poco iluminados.
- **Antivibración**: Permite activar o desactivar la función antimovimiento. Esta función ayuda a enfocar el objetivo cuando la cámara está en movimiento.
- **Guardar como**: Permite configurar el dispositivo para que guarde la fotografía de tonos ricos y la fotografía original, o solo la fotografía de tonos ricos.
- **Etiqueta de ubicación**: Permite añadir una etiqueta de ubicación GPS a la fotografía. Active esta función al tomar fotografías para crear álbums en el **Álbum de historias**.

- Para mejorar las señales GPS, evite realizar capturas en ubicaciones donde la señal pueda verse obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o en condiciones meteorológicas complicadas.
- Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las cargue a Internet. Para evitar esto, desactive la configuración de etiqueta GPS.

- **Revisar fotografías/videos**: Permite exhibir las fotografías o videos luego de capturarlos.
- **Tecla de Volumen**: Permite configurar el dispositivo para usar el botón Volumen para controlar el obturador o la función de zoom.
- **Temporizador**: Utilice esta configuración para los disparos de tiempo retrasado.
- **Balance de blancos**: Permite seleccionar un balance de blancos apropiado de modo que las imágenes tengan un rango de color similar al de la realidad. Las configuraciones están diseñadas para situaciones de iluminación específicas. Estas configuraciones son similares al rango de calor para la exposición del balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Valor de exposición**: Permite modificar el valor de exposición. Esto determina la cantidad de luz que recibirá el sensor de la cámara. En lugares con poca luz, use una exposición más alta.
- **Líneas de guía**: Permite exhibir guías en el visor para ayudar a crear la composición al seleccionar objetivos.
- **Flash**: Permite activar o desactivar el flash.
- **Control de voz**: Permite definir la cámara para que tome fotografías con comandos de voz.
- **Nombre de archivo contextual**: Permite definir la cámara para que muestre etiquetas contextuales. Active esta función para utilizar Tag Buddy en la **Galería** y el **Álbum de historias**.
- **Almacenamiento**: Permite seleccionar la ubicación de la memoria para almacenar.
- **Restablecer**: Permite restablecer la configuración de la cámara.

Atajos

Reorganice los atajos para acceder fácilmente a las opciones de la cámara.

Toque ☰ → **Editar configuración rápida**.

Mantenga presionada una opción y arrástrela hasta la ranura que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Galería

Utilice esta aplicación para ver imágenes y videos.

Toque **Galería** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Ver imágenes

Al abrir la **Galería** aparecerán las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como **Correo**, guarde una imagen, se creará una carpeta **Download** automáticamente para guardar la imagen. De igual modo, si captura una imagen de la pantalla, se creará la carpeta **Screenshots** automáticamente. Seleccione una carpeta para abrirla.

En una carpeta, las imágenes aparecen ordenadas según la fecha de creación. Seleccione una imagen para verla en la pantalla completa.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Aumentar y reducir el zoom

Utilice uno de los siguientes métodos para aumentar el zoom en una imagen:

- Toque dos veces cualquier parte de la pantalla para aumentar el zoom.
- Separe dos dedos en cualquier parte para aumentar el zoom. Junte los dedos o toque la pantalla dos veces pare reducir el zoom.

Reproducir videos

Los archivos de video muestran el icono en la vista previa. Seleccione el video que desee ver y toque .

Recortar segmentos de un video

Seleccione un video, y luego toque . Mueva el corchete de inicio hacia el punto de inicio que desee, mueva el corchete final hacia el punto de finalización que desee, y guarde el video.

Editar imágenes

Mientras ve una imagen, toque y utilice las siguientes funciones:

- **Favorito**: Permite añadir la imagen a la lista de favoritos.
- **Presentación de diapositivas**: Permite iniciar una presentación de diapositivas con las imágenes en la carpeta actual.
- **Marco de fotos**: Utilice esta función para añadir un marco y una nota a una imagen. La imagen editada se guardará en la carpeta **Marco fotográfico**.
- **Nota de imagen**: Utilice esta función para escribir una nota en el reverso de la imagen. Toque para editar la nota.
- **Copiar a portapapeles**: Permite copiar al portapapeles.
- **Imprimir**: Permite imprimir la imagen mediante USB, Wi-Fi, o Wi-Fi Direct. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Renombrar**: Permite cambiar el nombre del archivo.
- **Compartir foto de amigo**: Permite enviar la imagen a una persona cuyo rostro esté etiquetado en la imagen.
- **Girar a la izquierda**: Permite girar a la izquierda.
- **Girar a la derecha**: Permite girar a la derecha.
- **Recortar**: Permite cambiar el tamaño del marco azul para recortar y guardar la imagen.
- **Definir como**: Permite definir la imagen como fondo de pantalla o imagen para un contacto.
- **Detalles**: Permite ver los detalles de la imagen.
- **Configuración**: Permite cambiar la configuración de la Galería.

Modificar imágenes

Mientras ve una imagen, toque y utilice las siguientes funciones:

- **Rotar**: Permite girar la imagen.
- **Recortar**: Permite recortar la imagen.
- **Color**: Permite ajustar la saturación o el brillo de la imagen.
- **Efecto**: Permite aplicar efectos a la imagen.
- **Retrato**: Permite corregir los ojos rojos, ajustar y retocar rostros, o hacer que el fondo se vea borroso.
- **Adhersivo**: Permite añadir calcomanías.
- **Dibujar**: Permite dibujar en la imagen.
- **Marco**: Permite aplicar marcos a la imagen.

Imágenes favoritas

Mientras ve una imagen, toque → **Favorito** para añadir la imagen a la lista de favoritos.

Realizar colages de imágenes

En una carpeta, toque → **Crear collage**, seleccione entre dos y cuatro imágenes, y luego toque **Realizado**. Seleccione un estilo en la parte inferior de la pantalla, y luego toque .

Para añadir imágenes, toque → .

Para eliminar imágenes, toque .

Para cambiar el modo de división, toque .

Eliminar imágenes

Utilice uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes, y luego toque .
- Mientras ve una imagen, toque .

Compartir imágenes

Utilice uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes, y luego toque para enviarlas a otras personas o compartirlas a través de las redes sociales.
- Mientras ve una imagen, toque para enviarla a otras personas o compartirla mediante los servicios de redes sociales.

Definir una imagen como fondo de pantalla

Mientras ve una imagen, toque → **Definir como** para definir la imagen como fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

Etiquetar rostros

Mientras ve una imagen, toque → **Configuración**, y luego seleccione **Etiqueta de rostro**. Aparecerá un marco de color amarillo alrededor del rostro reconocido. Toque el rostro, toque **Añadir nombre**, y luego seleccione o añada un contacto.

Cuando aparezca la etiqueta del rostro en una imagen, toque la etiqueta y utilice las opciones disponibles, como realizar llamadas o enviar mensajes.

El reconocimiento de rostro podría fallar según el ángulo del rostro, el tamaño, el color de la piel, la expresión, las condiciones de luz o los accesorios que lleve puestos la persona.

Uso de Tag buddy

Toque → **Configuración** → **Tag buddy**, y luego arrastre el interruptor **Tag buddy** hacia la derecha para exhibir una etiqueta contextual (tiempo, ubicación, fecha y el nombre de la persona) al abrir una imagen.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Cree una carpeta para organizar las imágenes o los videos almacenados en el dispositivo. Podrá copiar o mover archivos de una carpeta a otra.

Para crear una nueva carpeta, toque . Introduzca un nombre para la carpeta, toque **Aceptar**, y luego seleccione imágenes o videos. Mantenga presionada cualquier imagen o video seleccionados, arrástrelos hacia la nueva carpeta, y luego toque **Realizado**. Toque **Copiar** para copiar o **Mover** para mover.

Álbum de historias

Utilice esta aplicación para crear su propio álbum digital y guardar sus historias organizando las imágenes de manera prolija y automática.

Toque **Álbum de historias** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar el **Álbum de historias**, deberá descargar e instalar la aplicación. Toque **Instalar** y siga las instrucciones de la pantalla.

Podrá entrar en gastos adicionales al descargar esta aplicación a través de la red móvil. Para evitar costos adicionales, comuníquese con su proveedor de servicios.

Video

Utilice esta aplicación para reproducir archivos de video.

Toque **Video** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Reproducir videos

Seleccione el video que desea reproducir.

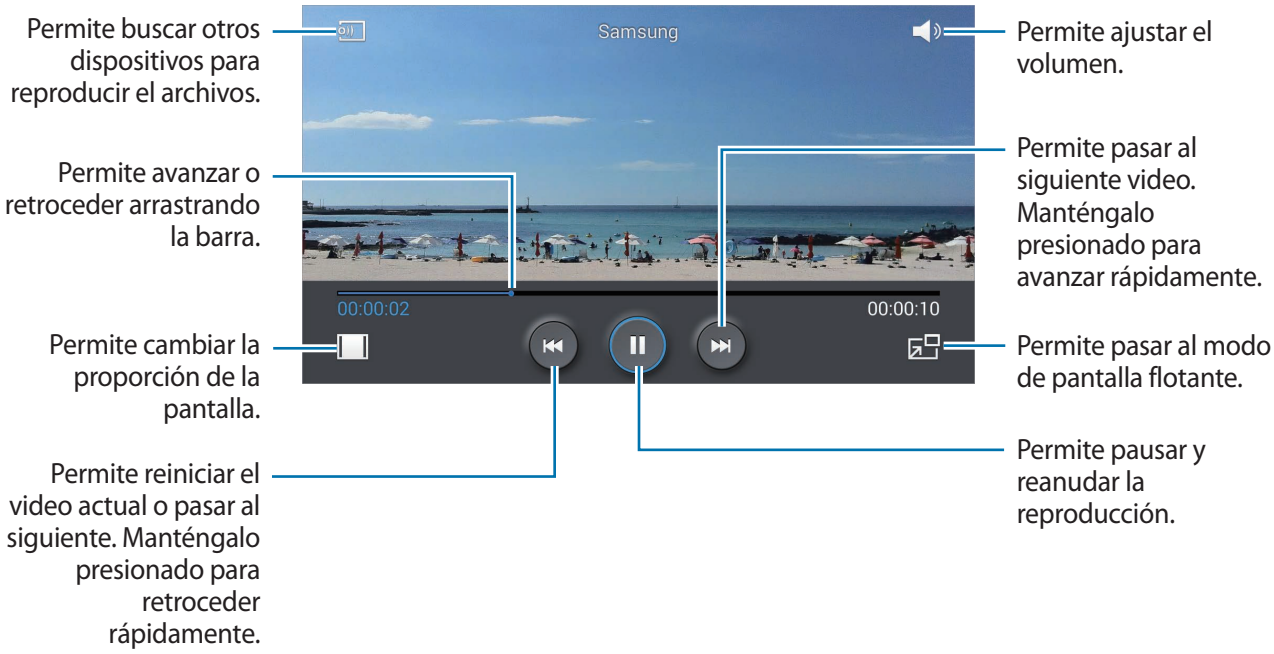
Permite buscar otros dispositivos para reproducir el archivos.
Permite avanzar o retroceder arrastrando la barra.
Permite cambiar la proporción de la pantalla.
Permite reiniciar el video actual o pasar al siguiente. Manténgalo presionado para retroceder rápidamente.
Samsung
00:00:02
00:00:10
Permite ajustar el volumen.
Permite pasar al siguiente video. Manténgalo presionado para avanzar rápidamente.
Permite pasar al modo de pantalla flotante.
Permite pausar y reanudar la reproducción.

Eliminar videos

Toque → **Eliminar**, seleccione videos, y luego toque **Eliminar**.

Compartir videos

Toque → **Comp. vía**, seleccione videos, toque **Realizado**, y luego seleccione un método para compartir.

Utilizar el reproductor de video emergente

Utilice esta función para emplear otras aplicaciones sin cerrar el reproductor de vídeo. Mientras mira un video, toque para usar el reproductor emergente.

Separe dos dedos en la pantalla para ampliar el reproductor, o júntelos para reducirlo. Para mover el reproductor, arrástrelo hasta otra ubicación.

YouTube

Utilice esta aplicación para ver videos en el sitio Web de YouTube.

Toque **YouTube** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver videos

Toque , y luego introduzca una palabra clave. Seleccione uno de los resultados de la búsqueda para ver un video.

Gire el dispositivos para obtener la vista horizontal y exhibir el video en la pantalla completa.

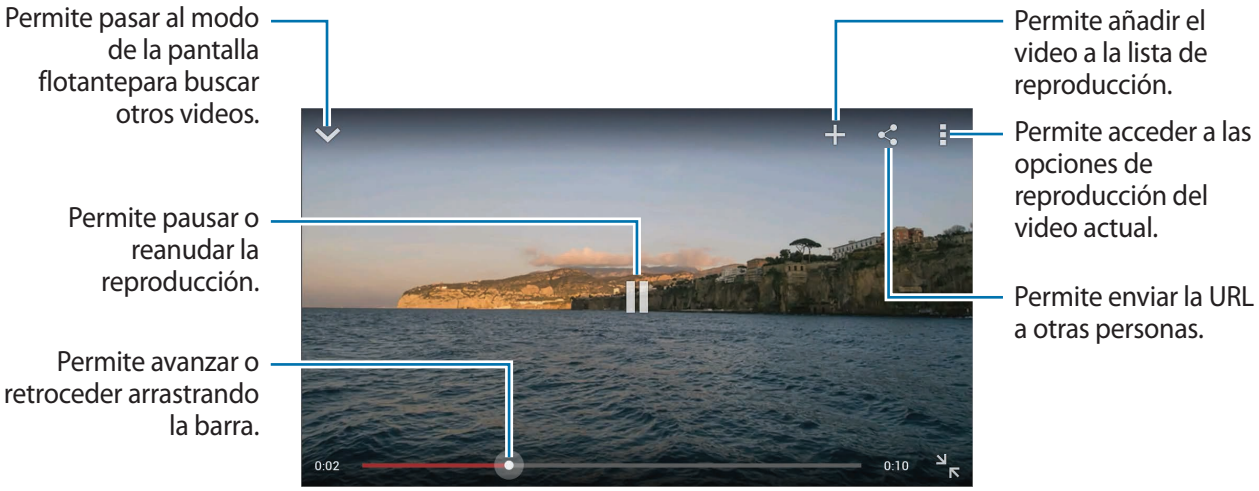
Permite pasar al modo de la pantalla flotantepara buscar otros videos.
Permite pausar o reanudar la reproducción.
Permite avanzar o retroceder arrastrando la barra.
Permite añadir el video a la lista de reproducción.
Permite acceder a las opciones de reproducción del video actual.
Permite enviar la URL a otras personas.
0:02
0:10

Compartir videos

Seleccione el video que desea ver, toque , y luego seleccione un método para compartirlo.

Cargar videos

Toque → **Cargas** → , seleccione un video, introduzca la información del video, y luego toque .

Radio

Escuche música y noticias en la radio FM. Para escuchar la radio FM, debe conectar el auricular que funciona como una antena de radio.

Toque **Radio** en la pantalla de aplicaciones.

Escuchar la radio FM

Conecte un auricular al dispositivo antes de iniciar la radio FM.

La radio FM buscará y guardará las emisoras disponibles automáticamente cuando se inicie por primera vez.

Toque para encender la radio FM. Seleccione la emisora de radio que desee de la lista de emisoras y toque para volver a la pantalla de la radio FM.

Permite encender y apagar la radio FM.
Permite ajustar el volumen.
87.5 MHz
Permite introducir la frecuencia de la emisora de radio manualmente.
Permite buscar una emisora de radio disponible.
Permite sintonizar la frecuencia.
Permite ver información acerca de la pista actual.
Permite grabar canciones de la radio FM.
View visual info
Permite acceder a los servicios de la emisora actual.
Permite añadir la emisora de radio actual a una lista de favoritos.

Buscar emisoras de radio

Toque → **Buscar**, y luego seleccione una opción de búsqueda. La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

Seleccione la emisora de radio que desee de la lista de emisoras y toque para volver a la pantalla de la radio FM.

Añadir emisoras a la lista de favoritos

Desplácese hasta una emisora de radio, y luego toque para añadir la estación a la lista de favoritos.

Escuchar la radio por Internet

Si la estación actual está disponible a través de Internet, podrá pasar a la radio de Internet en el dispositivo.

Toque → **Pasar a la radio de Internet**.

Flipboard

Utilice esta aplicación para acceder a sus revistas personalizadas.

Toque **Flipboard** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para iniciar Flipboard, hojee la primera página hacia arriba, seleccione temas de noticias, y luego toque **Crear Flipboard**.

Seleccione una historia o un tema, hojee las páginas de Flipboard, y luego seleccione un artículo para leerlo.

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

Play Store

Utilice esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones y juegos que podrá ejecutar en el dispositivo.

Toque **Play Store** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría, o toque para buscar con una palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, toque **INSTALAR**. Si la aplicación tiene un costo, toque el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.

- Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.
- Para instalar aplicaciones descargadas desde otras fuentes, en la pantalla de aplicaciones, toque **Configuración** → **General** → **Seguridad** → **Fuentes desconocidas**.

Desinstalar aplicaciones

Desinstale las aplicaciones que compró en **Play Store**.

Toque → **Mis aplicaciones**, seleccione la aplicación que desee eliminar en la lista de aplicaciones instaladas, y luego toque **DESINSTALAR**.

Samsung Hub

Utilice esta aplicación para comprar, disfrutar y administrar contenidos multimedia. Samsung Hub también publicita y recomienda contenidos que podrían gustarle.

Toque **Samsung Hub** en la pantalla de aplicaciones.

Los tipos de contenidos disponibles podrán variar según su región o su proveedor de servicios.

Comprar contenidos multimedia

Seleccione una categoría de servicios, seleccione contenidos multimedia, y luego complete el proceso de compra.

Administrar contenidos en el dispositivo

Seleccione una categoría de servicios, desplácese hacia la izquierda, y luego administre los contenidos en el dispositivo.

Samsung Apps

Utilice esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones específicas de Samsung. Para obtener más información, visite *apps.samsung.com*.

Toque **Samsung Apps** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría. Toque **Categoría** para seleccionar una categoría.

Para buscar una aplicación, toque en la parte superior de la pantalla, y luego introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, toque **Gratis**. Si la aplicación tiene un costo, toque el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.

Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.

Play Music

Utilice esta aplicación para escuchar música desde el dispositivo o para transmitir música desde el servicio de la nube de Google.

Toque **Play Music** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Magazines

Utilice esta aplicación para leer y descargar revistas.

Toque **Play Magazines** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Games

Utilice esta aplicación para descargar y jugar juegos.

Toque **Play Games** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Utilidades

S Planner

Utilice esta aplicación para administrar eventos y tareas.

Toque **S Planner** en la pantalla de aplicaciones.

Crear eventos o tareas

Toque , y luego use uno de los siguientes métodos:

- **Añadir evento**: Permite introducir un evento con una configuración opcional de repetición.
- **Añadir tarea**: Permite introducir una tarea con una configuración opcional de prioridad.

Para añadir un evento o una tarea más rápidamente, toque una fecha para seleccionarla y luego tóquela nuevamente.

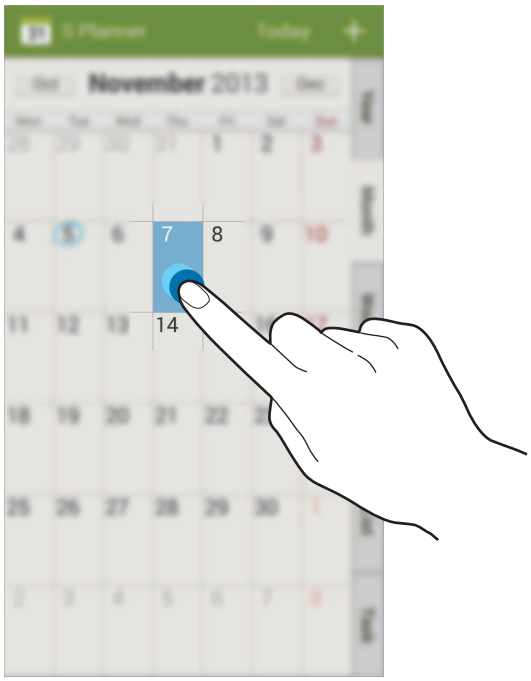

Introduzca un título y especifique el calendario que desea utilizar o sincronizar. Luego toque **Editar detalles de evento** o **Editar detalles de tarea** para añadir más detalles, como por ejemplo la frecuencia con la que se repite el evento, cuándo posee una alerta avanzada o dónde tendrá lugar.

Invite a otras personas al evento enviando un mensaje o un correo electrónico. Introduzca el número de teléfono o la dirección de correo electrónico en el campo **Participantes** o toque para abrir la lista de contactos.

Adjunte un mapa con la ubicación del evento. Introduzca la ubicación en el campo **Ubicación**, toque junto al campo, y luego señale la ubicación precisa manteniéndola presionada en el mapa.

Sincronizar con el calendario de Google

En la pantalla de aplicaciones, toque **Configuración** → **General** → **Cuentas** → **Google** bajo **Mis cuentas** → una cuenta de Google, y seleccione **Sincronizar calendario**. Para sincronizar manualmente y actualizar, en la pantalla de aplicaciones, toque **S Planner** → → **Sincronizar**.

Para exhibir los eventos o las tareas sincronizados, toque → **Calendarios**, y después seleccione la cuenta de Google.

Cambiar el tipo de calendario

Seleccione uno entre diferentes tipos de calendarios, incluyendo el anual, el mensual, el semanal y otros en el lado derecho de la pantalla.

Buscar eventos o tareas

Toque → **Buscar**, y luego introduzca una palabra clave que desee buscar.

Para ver los eventos o las tareas del día, toque **Hoy** en la parte superior de la pantalla.

Eliminar eventos

Toque → **Eliminar**, seleccione eventos, y luego toque **Eliminar**.

Compartir eventos o tareas

Seleccione un evento o una tarea, toque , y luego seleccione un método para compartir.

Dropbox

Utilice esta aplicación para guardar y compartir archivos con otras personas a través del servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox. Cuando guarde los archivos en Dropbox, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor Web y con cualquier otra computadora que tenga Dropbox instalado.

Toque **Dropbox** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cuando abra Dropbox por primera vez, toque **Iniciar** para activarlo. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Luego de activar Dropbox, las fotografías o los videos que haya tomado con la cámara del dispositivo se cargarán en Dropbox automáticamente. Para ver las fotografías o los videos cargados, toque . Para compartir o eliminar archivos, o para crear álbumes, toque , y luego seleccione archivos.

Para cargar archivos en Dropbox, toque → → **Cargar aquí** → **Fotografías o videos** u **Otros archivos**. Para abrir los archivos de Dropbox, seleccione un archivo.

Mientras ve imágenes o videos, toque para añadir el elemento a la lista de favoritos. Para abrir los archivos de la lista de favoritos, toque .

Cloud

Utilice esta función para sincronizar archivos o realizar copias de seguridad de los datos de las aplicaciones en su cuenta de Samsung o Dropbox.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Configuración** → **General** → **Nube**.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Sincronizar con la cuenta de Samsung

Toque su cuenta de Samsung o **Configuración de sincronización** para sincronizar archivos.

Realizar copias de seguridad o restaurar datos

Toque **Copia de seguridad** o **Restablecer** para realizar una copia de seguridad o restaurar datos con su cuenta de Samsung.

Sincronizar con Dropbox

Toque **Vincular cuenta de Dropbox**, y luego introduzca la cuenta de Dropbox. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Luego de iniciar sesión, toque **Permitir** y el dispositivo sincronizará archivos automáticamente con Dropbox siempre que realice algún cambio.

Reloj

Utilice esta aplicación para definir alarmas, comprobar la hora en las principiales ciudades deld mundo, medir la duración de un evento o configurar un temporizador.

Toque **Reloj** en la pantalla de aplicaciones.

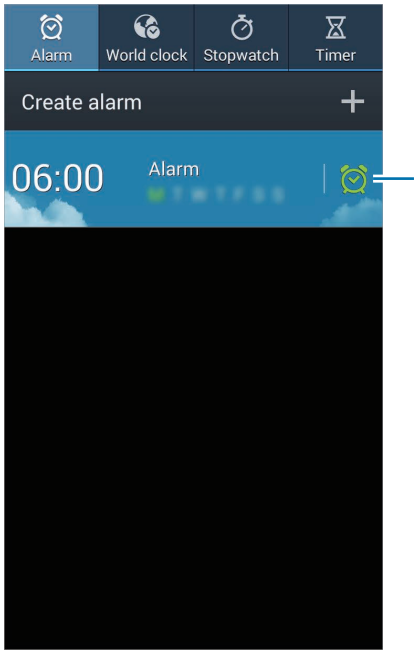

Alarma

Configurar alarmas

Toque **Crear alarma**, defina una hora para que se active la alarma, seleccione los días en los que desee repetir la alarma, y luego toque **Guardar**.

- **Alarma de ubicación**: Permite definir una ubicación. La alarma solo se activará cuando se encuentre en esa ubicación.
- **Aplazar**: Permite definir un intervalo y la cantidad de veces qu desea repetir la alarma luego de la hora predefinida.
- **Alarma inteligente**: Permite definir una hora de activación para la alarma antes de la hora predefinida.

Detener alarmas

Arrastre fuera del círculo grande para detener una alarma. Arrastre fuera del círculo grande para repetir la alarma luego de un tiempo específico.

Eliminar alarmas

Mantenga presione la alarma, y eliminar toque **Eliminar**.

Reloj mundial

Crear relojes

Toque **Añadir ciudad**, e introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad de la lista.

Para aplicar el horario de verano, mantenga presionado un reloj y luego toque **Config. horario de verano**.

Eliminar relojes

Mantenga presionado el reloj, y luego toque **Eliminar**.

Cronómetro

Toque **Iniciar** para controlar la duración de un evento. Toque **Etapa** para registrar el tiempo por etapas.

Toque **Restablecer** para borrar los registros de etapas.

Temporizador

Defina la duración, y luego toque **Iniciar**.

Cuando arranque el temporizador, arrastre ✕ fuera del círculo grande.

Calculadora

Utilice esta aplicación para realizar cálculos simples o complejos.

Toque **Calculadora** en la pantalla de aplicaciones.

Gire el dispositivo para obtener una vista horizontal, para exhibir la calculadora científica. Si la función **Rotación de pantalla** está desactivada, toque ☰ → **Calculadora científica**.

Para ver el historial de cálculos, toque ▬ para ocultar el teclado.

Para borrar el historial, toque ☰ → **Eliminar historial**.

Para configurar la calculadora de modo que pueda operarla en forma conveniente con una sola mano, toque ☰ → **Op. con una mano activ**.

S Translator

Utilice esta aplicación para traducir texto a otros idiomoas.

Toque **S Translator** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar el **S Translator**, deberá descargar e instalar la aplicación. Toque **Instalar** y siga las instrucciones de la pantalla.

Podrá entrar en gastos adicionales al descargar esta aplicación a través de la red móvil. Para evitar costos adicionales, comuníquese con su proveedor de servicios.

Grabadora de Voz

Utilice esta aplicación para grabar o reproducir notas de voz.

Toque **Grabadora de Voz** en la pantalla de aplicaciones.

Grabar notas de voz

Toque para comenzar a grabar. Hable cerca del micrófono, que se encuentra en la parte inferior del dispositivo. Toque para pausar la grabación. Toque para finalizar la grabación. Mientras graba una nota de voz, toque para insertar un marcador.

Permite registrar tiempos
00:00:00
Voice 001
Permite xhibir la lista de notas de voz.
Permite iniciar la grabación.
Permite cambiar el modo de grabación.

Para configurar el dispositivo para que elimine el ruido de fondo, toque → **Configuración**, y luego seleccione **Reducción de ruido**.

Reproducir notas de voz

Seleccione un a nota de voz para reproducirla.

- : Permite recortar la nota de voz.
- : Permite configurar una parte de la grabación para reproducirla en forma continua.
- x1.0 : Permite ajustar la velocidad de la reproducción.
- : Permite pasar por alto una parte de la nota de voz en la cual no haya sonido.
- : Permite insertar marcadores en la nota de voz.
- : Permite pausar la reproducción.
- / : Permite pasar a la nota de voz anterior o siguiente.

Para enviar una nota de voz a otras personas, toque → **Comp. vía**, seleccione una nota de voz, toque **Hecho**, y luego seleccione un método para compartirla.

Administrar notas de voz

En la lista de notas de voz, toque y seleccione una de las siguientes opciones:

- **Compatir Via**: Permite seleccionar las notas de voz que desea enviar, y luego seleccionar un método para compartirlas.
- **Eliminar**: Permite seleccionar notas de voz para eliminarlas.
- **Cambiar de categoría**: Permite cambiar la categoría de las notas.
- **Ordenar por**: Permite ordenar las notas por fecha, título o categoría.
- **Buscar**: Permite buscar notas de voz.
- **Administrar categorías**: Permite añadir, eliminar o cambiar el nombre de las categorías.
- **Configuración**: Permite cambiar la configuración de la grabadora de voz.
- **Finalizar**: Permite cerrar la grabadora de voz.

Guardar archivos con etiquetas contextuales

En la lista de notas de voz, toque → **Configuración**, y después seleccione **Nombre de archivo contextual**.

Administrar categorías

Crear una categoría

En la lista de notas de voz, toque → **Administrar categorías** → . Introduzca el nombre de una categoría, seleccione un color, y después toque **Realizado**.

Cambiar una categoría

En la lista de notas de voz, toque → **Cambiar categoría**, seleccione notas, toque **Realizado**, y después seleccione una categoría para modificarla.

Ver la lista de marcadores

Mientras reproduce una nota de voz con marcadores, toque → **Marcadores** para ver los detalles.

S Voice

Utilice esta aplicación para manejar el dispositivo mediante la voz para realizar varias acciones.

Toque **S Voice** en la pantalla de aplicaciones. También puede presionar dos veces el botón Inicio.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Algunos idiomas no admiten esta aplicación.

Los siguientes son algunos ejemplos de comandos de voz:

- Abrir música
- Iniciar calculadora
- Llamar a Lulu al teléfono móvil
- Llamar a Lulu al trabajo
- Comprobar cronograma

Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz

- Hable con claridad.
- Hable en lugares silenciosos.
- No utilice palabras ofensivas o jergas.
- Evite hablar en dialectos.

Es dispositivo podría no reconocer los comandos o realizar acciones no deseadas según el entorno o el modo en que hable.

Modo manos libres

En el modo manos libres, el dispositivo leerá contenidos en voz alta al recibir llamadas entrantes, mensajes y notificaciones, de modo que pueda utilizar el dispositivo sin ocupar las manos mientras conduce. Por ejemplo, al ingresar una llamada, el dispositivo leerá en voz alta el nombre o el número de teléfono de la persona que llama.

Para activar el modo manos libres, diga "Modo manos libres activado".

Desactive el modo de manos libres cuando no lo utilice a fin de evitar que el dispositivo lea los contenidos en voz alta. Para desactivar el modo de manos libres, diga "Modo de manos libres desactivado".

Activar el dispositivo con la voz

Cuando la pantalla esté apagada, podrá iniciar S Voice con un comando de voz. Diga "Hola Galaxy" cerca del dispositivo para iniciar S Voice.

Para activar esta función, toque → **Configuración**, y luego seleccione **Comando de activación**.

Uso de comandos de activación en la pantalla bloqueada

En la pantalla bloqueada, podrá utilizar varias funciones con comandos de activación predefinidos.

Para activar esta función, en la pantalla de aplicaciones, toque **Configuración** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo**, y luego arrastre el interruptor **Activar en la pantalla bloqueada** hacia la derecha. Toque **Activar en la pantalla bloqueada**, y luego defina funciones y comandos de voz.

Google

Utilice esta aplicación para navegar en Internet, así como también a lo largo de las aplicaciones del dispositivo y sus contenidos.

Toque **Google** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Navegar en el dispositivo

Toque el campo de búsqueda, y luego introduzca una palabra clave. O toque , y luego diga una palabra clave.

Alcance de la búsqueda

Para seleccionar las aplicaciones en las cuales desee buscar, toque → **Configuración** → **Búsqueda en el teléfono**, y luego marque los elementos que desea buscar.

Google Now

Inicie la búsqueda de Google para ver tarjetas de Google Now que muestran el clima actual, datos sobre el tránsito, su próxima reunión y más información que probablemente necesite.

Inscríbase en Google Now al abrir el servicio de búsqueda de Google por primera vez. Para cambiar la configuración de Google Now, toque → **Configuración** → **Google Now**.

Búsqueda de voz

Utilice esta aplicación para buscar páginas Web con la voz.

Toque **Búsqueda de voz** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Diga una palabra clave o una frase cuando aparezca **Hablar ahora** en la pantalla.

Mis Archivos

Utilice esta aplicación para acceder a todo tipo de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y grabaciones.

Toque **Mis Archivos** en la pantalla de aplicaciones.

Ver archivos

Seleccione una categoría y luego seleccione un archivo o una carpeta para abrirla. Para regresar a la carpeta principal, toque . Para regresar al directorio raíz, toque .

Para ver las fotografías o los videos cargados en Dropbox, toque **Dropbox**, e inicie sesión en su cuenta de Dropbox.

En una carpeta, toque , y utilice una de las siguientes opciones:

- **Seleccionar elemento**: Permite seleccionar archivos o carpetas.
- **Crear carpeta**: Permite crear una carpeta.
- **Ver como**: Permite cambiar el modo de visualización.
- **Ordenar por**: Permite ordenar archivos o carpetas.
- **Añadir atajo**: Permite añadir un atajo a la carpeta en el área de atajos.
- **Configuración**: Permite cambiar la configuración del administrador de archivos.

Toque → **Seleccionar elemento**, seleccione un archivo o una carpeta, y luego utilice una de las siguientes funciones:

- : Permite eliminar archivos o carpetas.
- : Permite enviar archivos a otras personas o compartirlos.
- → **Mover**: Permite mover archivos o carpetas a otra carpeta.
- → **Copiar**: Permite copiar archivos o carpetas a otra carpeta.
- → **Renombrar**: Permite cambiar el nombre de un archivo o una carpeta.
- → **Zip**: Permite comprimir archivos o carpetas para crear un archivo zip.
- → **Detalles**: Permite ver detalles del archivo o la carpeta.

Buscar un archivo

Toque , y luego introduzca criterios de búsqueda.

Añadir atajos a las carpetas

Añada un atajo a las carpetas utilizadas frecuentemente en el área de los atajos. Toque → **Añadir atajo** → **Aceptar**, seleccione una carpeta, y luego toque **Realizado**.

Añadir atajos a un servidor FTP en el dispositivo

Añada un atajo a un servidor FTP en el área de los atajos. Toque → **Añadir FTP** → **Aceptar**, introduzca detalles tales como la dirección del servidor, el nombre de usuario y la contraseña, y luego toque **Realizado**.

Descargas

Utilice esta aplicación para ver los archivos descargados a través de las aplicaciones.

Toque **Descargas** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un archivo para abrirlo con la aplicación que corresponda.

Para ordenar los archivos por tamaño, toque **Ordenar por tamaño**.

Para ordenar los archivos por fecha, toque **Ordenar por fecha**.

TripAdvisor

Utilice esta aplicación para obtener información sobre viajes, como por ejemplo destinos u hoteles. También podrá reservar una habitación y compartir sus comentarios con otras personas.

Toque **TripAdvisor** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

KNOX

Use esta aplicación para separar los datos personales y de trabajo, y para acceder a aplicaciones corporativas de manera segura desde el dispositivo.

Toque **KNOX** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar **KNOX**, deberá descargar e instalar la aplicación. Toque **Instalar** y siga las instrucciones de la pantalla.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Para proteger sus datos, **KNOX** y los datos asociados se eliminarán si introduce una contraseña incorrecta varias veces.
- Podrá entrar en gastos adicionales al descargar esta aplicación a través de la red móvil. Para evitar costos adicionales, comuníquese con su proveedor de servicios.

Viajes e información local

Mapas

Utilice esta aplicación para señalar la ubicación del dispositivo, buscar lugares u obtener direcciones.

Toque **Mapas** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Buscar ubicaciones

Busque ubicaciones introduciendo una dirección o una palabra clave. Luego de encontrar una ubicación, selecciónela para ver sus detalles. Para obtener más información, consulte la sección de ayuda.

Obtener direcciones para llegar a un destino

Toque para definir ubicaciones de origen y destino, y luego seleccione un método de viaje. El dispositivo exhibirá las rutas para llegar a destino.

Configuración

Acerca de la configuración

Utilice esta aplicación para configurar el dispositivo, definir opciones de las aplicaciones y añadir cuentas.

Toque **Configuración** en la pantalla de aplicaciones.

Conexiones

Wi-Fi

Permite activar la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

Para utilizar las opciones, toque .

- **Avanzados**: Permite personalizar la configuración Wi-Fi.
- **Pulsador de WPS**: Permite conectarse a una red Wi-Fi protegida con un botón de WPS.
- **Introducción de PIN de WPS**: Permite conectarse a una red Wi-Fi protegida con un PIN de WPS.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda para utilizar la función Wi-Fi.

Configurar la política de inactividad Wi-Fi

En la pantalla de configuración, toque **Conexiones** → **Wi-Fi** → → **Avanzado** → **Mantener Wi-Fi activo durante la inactividad**.

Cuando la pantalla se apaga, el dispositivo desactiva automáticamente las conexiones Wi-Fi. Cuando esto sucede, el dispositivo accede automáticamente a redes de datos si está configurado para usarlas. Esto puede acarrear costos de transferencia de datos. Para evitar gastos por el uso de datos, configure esta opción como **Siempre**.

Configurar las notificaciones de red

El dispositivo puede detectar redes Wi-Fi abiertas y exhibir un icono en la barra de estado para avisarle cuando estén disponibles.

En la pantalla de configuración, toque **Conexiones** → **Wi-Fi** → ☰ → **Avanzados** y seleccione **Notificación de red** para activar esta función.

Wi-Fi Directo

La función Wi-Fi Directo conecta a dos dispositivos directamente mediante una red Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

En la pantalla de configuración, toque **Conexiones** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Directo**.

Bluetooth

Active la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

Para utilizar más opciones, toque ☰.

- **Tiempo de espera visible**: Permite establecer el tiempo durante el cual el dispositivo será visible.
- **Archivos recibidos**: Permite ver los archivos recibidos mediante la función Bluetooth.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda para utilizar la función Bluetooth.

Zona portátil y anclaje a red

- **Zona Wi-Fi portátil**: Utilice la zona Wi-Fi para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con computadoras u otros dispositivos a través de la red Wi-Fi.
- **Anclaje a red de USB**: Utilice el modem USB para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con una computadora mediante USB. Cuando se conecta a una computadora, el dispositivo es utilizado como un modem inalámbrico para la computadora.
- **Conexión a red Bluetooth**: Utilice la función de anclaje Bluetooth para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con computadoras u otros dispositivos mediante Bluetooth.

Perfil Fuera de línea

Esta configuracón desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo puede utilizar los servicios sin red.

Uso de datos

Permite llevar la cuenta del uso de datos y personalizar la configuración del límite.

- **Datos móviles**: Permite configurar el dispositivo para utilizar conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Definir límite de datos móviles**: Permite definir un límite para el uso de datos móviles.
- **Ciclo de uso de datos**: Permite introducir la fecha mensual de restablecimiento para controlar el uso de datos.

Para utilizar más opciones, toque .

- **Roaming de datos**: Permite configurar el dispositivo para definir el uso de conexiones de datos cuando se encuentre fuera del área de cobertura.
- **Restringir datos de fondo**: Permite configurar el dispositivo para deshabilitar la sincronización en segundo plano mientras utiliza una red móvil.
- **Sincronizar datos automáticamente**: Permite activar o desactivar la sincronización automática de las aplicaciones. Podrá seleccionar los datos que desee sincronizar para cada cuenta en **Configuración** → **General** → **Cuentas**.
- **Mostrar uso de Wi-Fi**: Permite configurar el dispositivo para mostrar el uso de datos mediante Wi-Fi.
- **Zonas Wi-Fi portátiles**: Permite seleccionar zonas Wi-Fi para evitar que las aplicaciones activas en segundo plano las utilicen.

Servicios de ubicación

Permite modificar la configuración de los permisos para dar información sobre la ubicación.

- **Acceso a mi ubicación**: Permite configurar el dispositivo para permitir que las aplicaciones utilicen la información sobre la ubicación actual.
- **Usar satélites GPS**: Permite configurar el dispositivo para utilizar el satélite GPS para buscar la ubicación actual.
- **Usar redes inalámbricas**: Permite configurar el dispositivo para autorizar la recolección de datos de ubicación o ubicar el dispositivo perdido o robado mediante Wi-Fi o redes móviles.
- **Mis lugares**: Permite configurar perfiles que se utilizarán para ciertos lugares al utilizar las funciones GPS, Wi-Fi, o Bluetooth para buscar la ubicación actual.

Más redes

Permite personalizar la configuración para controlar las redes.

Redes móviles

- **Datos móviles**: Utilícelo para permitir el uso de redes de paquetes de datos intercambiadas para servicios de red.
- **Roaming de datos**: Permite configurar el dispositivo para definir el uso de conexiones de datos cuando se encuentre fuera del área de cobertura.
- **Nombres de punto de acceso**: Permite configurar nombres de punto de acceso (APN).
- **Modo de red**: Permite seleccionar un tipo de red.
- **Operadores de red**: Permite buscar redes disponibles y seleccionar una red cuando se encuentra en el extranjero.

VPN

Permite configurar y administrar Redes Privadas Virtuales (VPN).

NFC

Permite activar la función NFC para leer o escribir etiquetas NFC con información.

- **Android Beam**: Active la función Android Beam para enviar datos, tales como páginas Web y contactos, a dispositivos habilitados para NFC.

S Beam

Active la función S Beam para enviar datos tales como videos, imágenes y documentos, a dispositivos que admitan NFC y Wi-Fi Directo.

Dispositivos cercanos

- **Nombre del dispositivo**: Permite ver el nombre del dispositivo.
- **Contenidos compartidos**: Permite configurar el dispositivo para compartir sus contenidos con otros dispositivos.
- **Lista de dispositivos permitidos**: Permite ver la lista de dispositivos que pueden acceder al suyo.

- **Lista de dispositivos no permitidos**: Permite ver la lista de dispositivos que están bloqueados y no pueden acceder al suyo.
- **Descargar en**: Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los archivos multimedia.
- **Cargar desde otros dispositivos**: Permite configurar el dispositivo para aceptar cargas desde otros dispositivos.

Dispositivo

Sonido

Cambie la configuración de varios sonidos en el dispositivo.

- **Volumen**: Permite ajustar el nivel de volumen de las melodías de llamada, la música y los videos, los sonidos del sistema y las notificaciones.
- **Tonos de llamada**: Permite añadir o seleccionar una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
- **Vibraciones**: Permite añadir o seleccionar un patrón de vibración.
- **Sonido de notificación prederminado**: Permite seleccionar un tono para reconocer los eventos, como mensajes entrantes y llamadas perdidas.
- **Vibrar cuando suena**: Permite definir el dispositivo para que vibre y reproduzca un tono de llamada al ingresar una llamada.
- **Tonos del teclado de marcación**: Tonos del teclado de marcación: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al tocar los botones del teclado.
- **Tonos táctiles**: Permite configurar el dispositivo para que emita sonido al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonido de bloqueo de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al bloquear o desbloquear la pantalla táctil.
- **Sonido de las teclas**: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al tocar una tecla.
- **Adaptar sonido**: Permite personalizar el sonido para el oído que más utiliza durante las llamadas o al escuchar música.

Pantalla

Permite cambiar la configuración de la pantalla.

- **Brillo**: Permite definir el brillo de la pantalla.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Duración de iluminación de teclas del panel táctil**: Permite definir la duración de la retroiluminación para los botones táctiles.
- **Protecotr de pantalla**: Permite configurar el dispositivo para que inicie un salvapantallas al conectarlo a una base para escritorio o mientras se carga.
- **Girar la pantalla automáticamente**: Permite configurar el contenido para que gire automáticamente al encender el dispositivo.
- **Mostrar porcentaje de bat.**: Permite configurar el dispositivo para ver la batería restante.
- **Editar luego de capturar la pantalla**: Permite editar la captura de pantalla luego de realizarla.

Ventana múltiple

Permite configurar el dispositivo para utilizar la ventana múltiple.

Pantalla de bloqueo

Permite cambiar la configuración de la pantalla bloqueada.

- **Bloqueo de pantalla**: Permite activar la función de bloqueo de pantalla. Las siguientes opciones pueden variar según la función de bloqueo de pantalla seleccionada.
- **Varios widgets**: Permite configurar el dispositivo para permitir el uso de widgets en la pantalla bloqueada.
  - **Aplicaciones favoritas o cámara**: Permite configurar el dispositivo para que muestre atajos para cada aplicación o para iniciar la aplicación de la cámara automáticamente al deslizar los paneles hacia la izquierda en la pantalla bloqueada.
- **Opciones de widgets de reloj**: Permite ajustar la configuración del widget de reloj.
  - **Reloj dual**: Permite configurar el dispositivo para que muestre el reloj dual.
  - **Tamaño del reloj**: Permite cambiar el tamaño del reloj.
  - **Mostrar fecha**: Permite configurar el dispositivo para que muestre la fecha junto con el reloj.

- **Atajos**: Permite configurar el dispositivo para mostrar y editar los atajos a las aplicaciones en la pantalla bloqueada.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Mensaje personal**: Permite configurar el dispositivo para que exhiba un mensaje personal en la pantalla bloqueada.
  - **Editar el mensaje personal**: Permite editar el mensaje personal.
- **Info. propietario**: Permite introducir su información, que aparece junto con el reloj.
- **Efecto de desbloqueo**: Permite seleccionar un efecto para desbloquear la pantalla.
- **Despertar en pantalla de bloqueo**: Permite definir el dispositivo para que reconozca el comando de activación cuando la pantalla esté bloqueada.
- **Texto de ayuda**: Permite configurar el dispositivo para mostrar el texto de ayuda en la pantalla bloqueada.

Fondo de pantalla

Cambie la configuración del fondo de pantalla.

- **Pantalla de inicio**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
- **Pantalla de bloqueo**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla bloqueada.
- **Pantallas de inicio y bloqueo**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio y la pantalla bloqueada.

Fuente

Permite cambiar la configuración de la fuente.

- **Estilo de fuente**: Permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla.
- **Tamaño de fuente**: Permite cambiar el tamaño de la fuente.

Panel de notificaciones

Permite personalizar los elementos que aparecen en el panel de notificaciones.

- **Ajuste de brillo**: Permite ajustar el brillo de la pantalla.
- **Definir los botones de configuración rápida**: Permite reorganizar los botones de configuración rápida que aparecen en el panel de notificaciones.

Modo sencillo

Permite configurar el dispositivo en el modo sencillo.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para personas que sufren de ciertas incapacidades físicas. Acceda y modifique las siguientes configuraciones para mejorar la accesibilidad del dispositivo.

- **Girar pantalla automáticamente**: Permite configurar la interfaz para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Pronunciar contraseñas**: Permite definir el dispositivo para que lea en voz alta las contraseñas que introduce con TalkBack.
- **Responder/Finalizar llamadas**:
  - **Tecla Inicio para responder llamadas**: Permite definir el dispositivo para que responda una llamada al presionar el botón Inicio.
  - **Control de voz**: Permite configurar el dispositivo para responder o rechazar una llamada con comandos de voz.
  - **Tecla de encendido para finalizar llamada**: Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada al presionar el botón Encendido.
- **Modo pulsar fácil**: Permite configurar el dispositivo para que controle las notificaciones tocando el botón en lugar de arrastrándolo.
- **Mostrar atajo**: Permite añadir un atajo a **Accesibilidad** en el menú rápido, que aparecerá al mantener presionado el botón Encendido.
- **Administrar accesibilidad**: Permite importar o exportar la configuración de accesibilidad para compartirla con otros dispositivos.
  - **Exportar**: Permite exportar la configuración actual de accesibilidad como un archivo.
  - **Actualizar**: Permite importar la configuración actual de accesibilidad como un archivo.
  - **Comp. vía**: Permite compartir un archivo de configuración de accesibilidad con otras personas.
  - **Android Beam**: Permite compartir un archivo de configuración de accesibilidad con dispositivos habilitados para NFC.
- **TalkBack**: Permite activar TalkBack, que proporciona respuestas de voz.
- **Tamaño de fuente**: Permite cambiar el tamaño de la fuente.

- **Ampliación**: Permite configurar el dispositivo para que aumente o reduzca el zoom al hacer gestos con los dedos.
- **Colores negativos**: Permite invertir los colores de la pantalla para mejorar la visibilidad.
- **Ajuste del color**: Permite ajustar el esquema de color para la pantalla cuando el dispositivo determine que el usuario es daltónico o tiene dificultad para leer contenidos.
- **Aviso de notificaciones**: Permite configurar el dispositivo para que le avise cuando haya notificaciones perdidas, y permite configurar un intervalo para repetir la alerta.
- **Atajo de accesibilidad**: Permite configurar el dispositivo para activar TalkBack al mantener presionado el botón Encendido, y después mantener presionada la pantalla con dos dedos.
- **Opciones de salida de texto a voz**:
  - **Motor de TTS preferido**: Permite seleccionar un motor de síntesis del habla. Para cambiar la configuración de los motores de síntesis de voz, toque .
  - **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función texto para pronunciar.
  - **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar texto hablado a modo de ejemplo.
- **Balance de audio**: Permite ajustar el balance de sonido al utilizar un auricular dual.
- **Audio mono**: Activar el sonido monofónico cuando escucha audio con un auricular.
- **Apagar todos los sonidos**: Permite desactivar todos los sonidos del dispositivo.
- **Notificación de flash**: Permite configurar el flash para que parpadee cuando tiene llamadas entrantes, mensajes nuevos o notificaciones.
- **Menú de asistencia**: Permite configurar el dispositivo para mostrar el icono del atajo de ayuda para acceder a las funciones de botones externos, o a las funciones del panel de notificaciones. También podrá editar el menú del icono del atajo.
  - **Mano dominante**: Permite seleccionar la mano izquierda o derecha para poder utilizar el menú de asistencia en forma sencilla.
  - **Editar**: Permite personalizar los elementos que aparecen en el menú de asistencia.
- **Retraso al mantener pulsado**: Permite definir el tiempo de reconocimiento para mantener presionada la pantalla.
- **Control de interacción**: Permite activar el modo de control de interacción, el cual restringe la reacción del dispositivo ante las entradas en una aplicación.

Llamadas

Permite personalizar la configuración de las funciones de llamada.

- **Rechazo de llamadas**: Permite rechazar llamadas de ciertos números de teléfono automáticamente. Permite añadir números de teléfono a la lista de rechazados.
- **Configurar los mensajes para rechazar llamadas**: Permite añadir o editar el mensaje que envía al rechazar una llamada.
- **Responder/Finalizar llamadas**:
  - **La tecla Inicio sirve para responder llamadas**: Permite definir el dispositivo para que responda una llamada al presionar el botón Inicio.
  - **Control de voz**: Permite configurar el dispositivo para responder o rechazar una llamada con comandos de voz.
  - **La tecla Encendido para finalizar llamadas**: Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada al presionar el botón Encendido.
- **Apagar la pantalla durante las llamadas**: Permite configurar el dispositivo para que apague el sensor de proximidad durante una llamada.
- **Alertas de llamadas**:
  - **Vibración de respuesta**: Permite configurar el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor responda.
  - **Vibración de fin de llam.**: Permite configurar el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor finalice una llamada.
  - **Tono de conexión de llamada**: Permite activar o desactivar el tono de conexión de llamadas.
  - **Tono por minuto**: Permite activar o desactivar el tono del contador de minutos.
  - **Tono de fin de llamada**: Permite activar o desactivar el tono de desconexión de llamadas.
  - **Alertas en llamada**: Permite configurar el dispositivo para que le avise acerca de los eventos durante una llamada.
- **Notificaciones de llamadas entrantes**: Permite configurar el dispositivo para exhibir una notificación emergente cuando ingrese una llamada.
- **Accesorios de llamada**:
  - **Respuesta automática**: Permite configurar el dispositivo para que responda una llamada automáticamente luego de un período específico (disponible solo cuando hay un auricular conectado).
  - **Temporizador de respuesta automática**: Permite seleccionar el tiempo que el dispositivo esperará antes de responder una llamada.

- **Condiciones de llamada saliente**: Permite configurar el dispositivo para permitir las llamadas salientes con un auricular Bluetooth, incluso si el dispositivo está bloqueado.
- **Tipo de llamada saliente**: Permite seleccionar el tipo de llamadas salientes que desea realizar al utilizar un auricular Bluetooth.

• **Configuración adicional**:
- **ID de llamante**: Permite exhibir el ID del llamante de modo que los interlocutores puedan verlo en las llamadas salientes.
- **Desvío de llamadas**: Permite desviar las llamadas entrantes a otro número.
- **Código de área automático**: Permite configurar el dispositivo para que inserte un prefijo (código de área o código de país) automáticamente antes de un número de teléfono.
- **Restricción de llamadas**: Permite bloquear las llamadas entrantes o salientes.
- **Llamada en espera**: Permite recibir alertas de llamadas entrantes durante una llamada en curso.
- **Rellamada automática**: Permite volver a marcar las llamadas que no pudieron conectarse o que se cortaron.
- **Contactos M. Fijo**: Permite activar o desactivar el modo FDN para restringir las llamadas a los números de la lista FDN. Introduzca el PIN2 que viene con la tarjeta SIM o USIM.

• **Tonos de llamada y teclado**:
- **Tonos de llamada**: Permite añadir o seleccionar una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
- **Vibraciones**: Permite añadir o seleccionar un patrón de vibración.
- **Vibrar al sonar**: Permite definir el dispositivo para que vibre y reproduzca un tono de llamada al ingresar una llamada.
- **Tonos del teclado de marcación**: Tonos del teclado de marcación: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al tocar los botones del teclado.

• **Person. sonido de llamada**:
- **Ecualizar sonido de llamada entrante**: Permite seleccionar un tipo de melodía para usar con un auricular.
- **Adaptar sonido**: Permite personalizar el sonido para el oído que más utiliza durante las llamadas o al escuchar música.

• **Aumentar el volumen en el bolsillo**: Permite configurar el dispositivo para que aumente el volumen del tono de llamada cuando el dispositivo se encuentre en un lugar cerrado, como en un bolso o en el bolsillo.

- **Imagen de videollamada**: Permite seleccionar una imagen para exhibirla al interlocutor.
- **Usar opciones de fallo de llamada**: Permite intentar realizar una llamada de voz cuando una videollamada no pueda conectarse.
- **Servicio de Buzón de voz**: Permite seleccionar o configurar el proveedor del servicio del correo de voz.
- **Configuración de Buzón de voz**: Permite introducir el número para acceder al servicio del correo de voz. Solicite este número a su proveedor de servicios.
- **Sonido**: Permite seleccionar un tono de llamada para reconocer los nuevos mensajes del correo de voz.
- **Vibrar**: Permite configurar el dispositivo para que vibre al recibir mensajes del buzón de voz.

Modo de bloqueo

Permite seleccionar las notificaciones que se bloquearán o permitir notificaciones de llamadas de contactos específicos en el modo de bloqueo.

Control

Idioma e introducción

Permite cambiar la configuración de entrada de texto. Algunas opciones podrían no estar disponibles según el idioma utilizado.

Idioma

Permite seleccionar un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.

Predeterminado

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la introducción de texto.

Teclado Samsung

Para cambiar la configuración del teclado Samsung, toque .

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

- **Seleccionar idiomas de entrada**: Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.
- **Texto predictivo**: Permite activar el modo de texto predictivo para predecir palabras según sus entradas y mostrar sugerencias de palabras. También podrá personalizar la configuración de predicción de palabras.
- **Reemplazo automático**: Permite configurar el dispositivo para que corrija las palabras mal escritas o incompletas al tocar la barra espaciadora o un signo de puntuación.
- **Uso de mayúsculas automático**: Permite definir el dispositivo para que utilice mayúsculas en el primer caracter luego de un signo de puntuación, como un punto final, un signo de interrogación o un signo de admiración.
- **Espacio automático**: Permite definir el dispositivo para inserte un espacio automáticamente entre las palabras.
- **Auto-punctuate**: Permite definir el dispositivo para que inserte un punto final cuando presione dos veces la barra espaciadora.
- **Ninguno**: Permite configurar el dispositivo para que desactive la función de desplazamiento por el teclado.
- **Introducción continua**: Permite configurar el dispositivo para introducir texto desplazándose por el teclado.
- **Control del cursor**: Permite habilitar la función de navegación inteligente por el teclado para mover el cursor al desplazarse por el teclado.
- **Sonido**: Permite configurar el dispositivo para que emita un sonido al presionar una tecla.
- **Previsualización de caracter**: Permite definir el dispositivo para que exhiba una imagen grande de cada caracter a medida que los toca.
- **Ayuda**: Permite acceder a información de ayuda para utilizar el teclado Samsung.
- **Restablecer configuración**: Permite restablecer la configuración del teclado Samsung.

Google voice typing

Para cambiar la configuración de entrada de voz, toque .

- **Choose input languages**: Permite seleccionar idiomas para la introducción de texto.
- **Bloquear palabras ofensivas**: Permite configurar el dispositivo para evitar que el dispositivo reconozca palabras ofensivas en las entradas de voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión**: Permite descargar a instalar los datos de idioma para realizar entradas de voz sin conexión.

Reconocimiento de voz

Permite seleccionar un motor de reconocimiento de voz.

Esta función aparecerá al utilizar una aplicación de reconocimiento de voz.

Búsqueda de voz

Para el reconocimiento de voz de Samsung, utilice las siguientes opciones:

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Abrir mediante la tecla Inicio**: Permite configurar el dispositivo para iniciar **S Voice** presionando dos veces el botón Inicio.
- **Usar datos de ubicación**: Permite configurar el dispositivo para utilizar su información de ubicación para los resultados de búsqueda por voz.
- **Ocult palabras ofensivas**: Permite ocultar palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Help**: Permite acceder a la información de ayuda de **S Voice**.
- **Acerca de**: Permite ver la información de la versión.
- **Activar altavoz automáticamente**: Permite configurar el dispositivo para activar el altavoz al realizar una llamada con **S Voice**.
- **Mostrar cuerpo del mensaje**: Permite configurar el dispositivo para que exhiba el texto de un mensaje nuevo recibido en el modo manos libres.
- **Comando Despierta**: Permite configurar el dispositivo para iniciar el reconocimiento de voz diciendo un comando de activación mientras utiliza **S Voice**.
- **Verificar eventos perdidos**: Permite configurar el dispositivo para comprobar llamadas perdidas, mensajes o eventos al iniciar **S Voice** presionando el botón del auricular.
- **Dirección de casa**: Permite introducir su domicilio para utilizar la información de ubicación con la función de voz.
- **Iniciar sesión en Facebook**: Permite introducir los datos de su cuenta de Facebook para utilizar Facebook con **S Voice**.
- **Iniciar sesión en Twitter**: Permite introducir los datos de su cuenta de Twitter para utilizar Twitter con **S Voice**.

Para el reconocimiento de voz de Google, utilice las siguientes opciones:

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Salida de voz**: Permite definir el dispositivo para que proporcione respuestas de voz para avisarle acerca de la acción actual.
- **Bloquear pal. ofensivas**: Permite ocultar palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión**: Permite descargar a instalar los datos de idioma para realizar entradas de voz sin conexión.
- **Auricular Bluetooth**: Permite configurar el dispositivo para permitir la búsqueda de voz con un auricular Bluetooth cuando haya uno conectado al dispositivo.

Opciones de salida de texto a voz

- **Motor de TTS preferido**: Permite seleccionar un motor de síntesis del habla. Para cambiar la configuración de los motores de síntesis de voz, toque ⚙.
- **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función texto para pronunciar.
- **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar texto hablado a modo de ejemplo.

Velocidad del cursor

Permite ajustar la velocidad de cursor para el ratón o el panel táctil conectados al dispositivo.

Control de voz

Permite configurar el dispositivo para que reconozca los comandos de voz que utilice para controlarlo. Podrá seleccionar las funciones que desea controlar con los comandos de voz.

Si activa la opción **Vibrar al sonar**, el dispositivo no podrá reconocer los comandos de voz cuando ingrese una llamada.

Modo manos libres

Permite configurar el dispositivo para que lea contenidos en voz alta y especificar las aplicaciones que desea utilizar en el modo manos libres.

Operación con una sola mano

Active el modo de operación con una mano para su conveniencia al usar el dispositivo con una sola mano.

Movimientos

Active la función de reconocimiento de movimiento y cambie las configuraciones que controlan esta función en el dispositivo.

- **Silencio/Pausa**: Permite configurar el dispositivo para silenciar las llamadas entrantes, las alarmas, la música y la radio FM colocando el dispositivo boca abajo.

Movimientos de la palma

Permite activar la función de movimientos de la palma para controlar el dispositivo tocando la pantalla.

- **Capturar pantalla**: Permite configurar el dispositivo para capturar una imagen de la pantalla al desplazar la mano hacia la izquierda o derecha a lo largo de la pantalla.
- **Silencio/Pausa**: Permite configurar el dispositivo para pausar la reproducción multimedia al tocar la pantalla con la palma.

Pantalla inteligente

- **Pausa inteligente**: Permite configurar el dispositivo para evitar que se apague la retroiluminación de la pantalla mientras la mira.

General

Cuentas

Añada cuentas de correo electrónico o redes sociales.

Cloud

Cambi la configuración para la sincronización de datos o archivos con su cuenta de Samsung o el servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Permite cambiar la configuración para administrar las configuraciones y los datos.

- **Copia seg. de mis datos**: Permite configurar el dispositivo para realizar una copia de seguridad de la configuración y los datos de sus aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad**: Permite configurar o editar la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática**: Permite configurar el dispositivo para restaurar la configuración y los datos de sus aplicaciones cuando reinstala aplicaciones en el dispositivo.
- **Restablecer valores**: Permite restablecer la configuración a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos.

Fecha y hora

Acceda a las siguientes configuraciones y modifíquelas para controlar el modo en que el dispositivo exhibe la hora y la fecha.

Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la hora y la fecha se reiniciarán.

- **Fecha y hora automática**: Permite actualizar la hora y la fecha automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes.
- **Definir fecha**: Permite definir la fecha de forma manual.
- **Definir hora**: Permite definir la hora de forma manual.
- **Zona horaria automática**: Permite configurar el dispositivo para recibir información sobre la zona horaria desde la red al cambiar de zona horaria.
- **Seleccionar zona horaria**: Permite definir la zona horaria local.
- **Usar formato de 24 horas**: Permite exhibir la hora en el formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha**: Permite seleccionar un formato de fecha.

Ayuda de seguridad

Permite configurar el dispositivo para que envíe un mensaje a ciertos destinatarios en caso de emergencia. Mantenga presionados ambos lados del botón Volumen durante 3 segundos para enviar el mensaje.

- **Editar mensaje de emergencia**: Permite editar el mensaje que se enviará en caso de emergencia.
- **Send emergency pictures**: Permite configurar el dispositivo para que tome fotos y las envíe junto con el mensaje a los destinatarios.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Intervalo de mensajes**: Permite configurar un intervalo para volver a enviar el mensaje.
- **Contactos de emergencia**: Permite seleccionar o editar los destinatarios del mensaje.

Accesorio

Cambie la configuración de accesorios.

- **Sonidos de acoplamiento**: Permite definir el dispositivo para que reproduzca un sonido al conectar o desconectar el dispositivo en una base de escritorio.
- **Modo de salida de audio**: Permite configurar el dispositivo para utilizar el altavoz de la base cuando el dispositivo esté conectado a una base de escritorio.
- **Pantalla de inicio del escritorio**: Permite definir el dispositivo para que exhiba el reloj de escritorio cuando el dispositivo esté conectado a una base de escritorio.
- **Desbloqueo automático**: Permite configurar el dispositivo para que se desbloquee automáticamente al abrir la cubierta.
- **Color de ventana S View**: Permite seleccionar un color de fondo para la pantalla de portada de S View.

Administrador de aplicaciones

Vea y administre las aplicaciones del dispositivo.

Batería

Vea la energía consumida por el dispositivo.

Modo de ahorro de energía

Active el modo de ahorro de energía y cambie las configuraciones correspondientes.

- **Ahorro de energía de CPU**: Permite definir el dispositivo para que limite el uso de ciertos recursos del sistema.
- **Ahorro de energía de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que disminuya el brillo de la pantalla.
- **Más información sobre ahorro de energía**: Permite descubrir cómo reducir el consumo de batería.

Almacenamiento

Vea información sobre el dispositivo y la tarjeta de memoria, o formatee una tarjeta de memoria.

Si formatea una tarjeta de memoria, eliminará todos los datos en forma permanente.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan una parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar al actualizar el dispositivo.

Seguridad

Cambie la configuración para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM.

- **Encriptar dispositivo**: Permite definir una contraseña para encriptar los datos guardados en el dispositivo. Deberá introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.

Cargue la batería antes de activar esta configuración, ya que la encriptación de los datos puede llevar más de una hora.

- **Encriptar la tarjeta memoria externa**: Permite configurar el dispositivo para encriptar todos los archivos de la tarjeta de memoria.

Si restablece el dispositivo con los valores predeterminados de fábrica con esta configuración activada, el dispositivo no podrá leer los archivos cifrados. Deshabilite esta configuración antes de restablecer el dispositivo.

- **Controles remotos**: Permite configurar el dispositivo para controlar el dispositivo perdido o robado en forma remota a través de Internet. Para utilizar esta función, deberá iniciar sesión en su cuenta de Samsung.
  - **Registro de cuentas**: Permite añadir o ver su cuenta de Samsung.
  - **Usar redes inalámbricas**: Permite configurar el dispositivo para autorizar la recolección de datos de ubicación o ubicar el dispositivo perdido o robado mediante Wi-Fi o redes móviles.

- **Alerta de cambio de SIM**: Permite activar o desactivar la función Buscar mi móvil, que ayuda a ubicar el dispositivo perdido o robado.
- **Acceder a la página Web de Buscar mi móvil**: Permite acceder al sitio Web de Buscar mi móvil (*findmymobile.samsung.com*). Desde el sitio Web de Buscar mi móvil, podrá rastrear y controlar el dispositivo perdido o robado.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM**:
  - **Bloquear tarjeta SIM**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
  - **Cambiar PIN**: Permite cambiar el PIN utilizado para acceder a los datos SIM o USIM.
- **Hacer visibles las contraseñas**: Permite definir el dispositivo para que exhiba las contraseñas a medida que las introduce.
- **Administración del dispositivo**: Permite ver los administradores instalados en el dispositivo. Puede permitir a los administradores de dispositivo que apliquen nuevas políticas al dispositivo.
- **Orígenes desconocidos**: Seleccione esta opción para instalar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no selecciona esta opción, solo podrá descargar aplicaciones de **Play Store**.
- **Verificar aplicaciones**: Permite configurar el dispositivo para permitir que Google verifique las aplicaciones para detectar comportamientos dañinos antes de instalarlas.
- **Cambiar nivel de seguridad**: Permite seleccionar el nivel para las acciones bajo la política de seguridad.
- **Actualizaciones de la política de seguridad**:
  - **Actualizaciones automáticas**: Permite configurar el dispositivo para que compruebe y descargue actualizaciones de seguridad en forma automática.
  - **Redes preferidas**: Permite seleccionar una opción de conexión de red para comprobar y descargar actualizaciones de seguridad en forma automática.
  - **Comprobar actualizaciones**: Permite ver actualizaciones de seguridad.
- **Enviar informes de seguridad**: Permite configurar el dispositivo para que envíe informes de seguridad automáticamente al conectar el dispositivo a una red Wi-Fi.
- **Tipo de almacenamiento**: Permite definir un tipo de almacenamiento para los archivos de credenciales.

- **Credenciales de confianza**: Permite utilizar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar desde alm. de dispos.**: Permite instalar certificados encriptados almacenados en el almacenamiento USB.
- **Eliminar credenciales**: Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Acerca del dispositivo

Acceda a información del dispositivo, edite el nombre del dispositivo o actualice el software del dispositivo.

Configuración de Google

Utilice esta aplicación para configurar los ajustes de algunas de las funciones de Google.

Toque **Configuración de Google** en la pantalla de aplicaciones.

Solución de problemas

Antes de comunicarse con un Centro de Servicios de Samsung, intente las siguientes soluciones. Algunas situaciones podrían no aplicarse a su dispositivo.

Cuando enciende el dispositivo o cuando está utilizándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

- Contraseña: Cuando la función de bloqueo del dispositivo está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el dispositivo.
- PIN: Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Podrá desactivar esta función con el menú Bloquear tarjeta SIM.
- PUK: La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente, como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
- PIN2: Al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.

Su dispositivo exhibe un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo. Mientras se desplaza, los mensajes de error podrían aparecer varias veces.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Su dispositivo no se enciende

- Si la batería está completamente descargada, el dispositivo no se encenderá. Cargue la batería por completo antes de encender el dispositivo.
- La batería podría no estar insertada correctamente. Vuelva a insertar la batería.
- Limpie ambos contactos dorados y vuelva a insertar la batería.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Si coloca una cubierta protectora o accesorios opcionales en la pantalla táctil, esta podría no funcionar correctamente.
- Si tiene guantes puestos, si no tiene las manos limpias al tocar la pantalla táctil, o si toca la pantalla con objetos puntiagudos o con las yemas de los dedos, la pantalla táctil podría no funcionar correctamente.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda a un Centro de Servicio de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar las aplicaciones o volver a insertar la batería y encender el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga presionado el botón Encendido durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. En la pantalla de aplicaciones, toque **Configuración** → **General** → **Realizar copia de seguridad y restablecer** → **Restablecer valores** → **Restablecer el dispositivo** → **Borrar todo**. Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo.

Si el problema persiste, comuníquese con un Centro de Servicio de Samsung.

No se pueden realizar llamadas

- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

Se escuchan ecos durante las llamadas

Ajuste el volumen presionando el botón Volumen o muévase del lugar.

Por lo general las redes celulares o Internet se desconectan, o el sonido es de mala calidad

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Tal vez tenga problemas de conectividad debido a algún problema con la estación de base del proveedor de servicios. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- Al utilizar el dispositivo mientras está en movimiento, los servicios de la red móvil podrían deshabilitarse debido a problemas en la red del proveedor de servicios.

El icono de la batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Vuelva a cargar la batería o reemplácela.

La batería no se carga correctamente (para cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de que el cargador esté correctamente conectado.
- Si las terminales de la batería están sucias, la batería podría no cargarse correctamente, o el dispositivo podría apagarse. Limpie ambos contactos dorados e intente volver a cargar la batería.
- Las baterías de algunos dispositivos no pueden ser reemplazadas por el usuario. Para reemplazar la batería, diríjase a un Centro de Servicio de Samsung.

La batería se descarga más rápidamente que cuando compré el dispositivo

- Al exponer la batería a temperaturas demasiado altas o bajas, la vida útil de la carga podría reducirse.
- El consumo de la batería aumenta al utilizar funciones de mensajería o ciertas aplicaciones, como los juegos o Internet.
- La batería se consume y la carga habitual se acortará con el tiempo.

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a una computadora o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

La calidad de las fotos no es tan buena como la de la vista previa

- La calidad de las fotos puede variar, según el entorno y las técnicas fotográficas que utilice.
- Si toma fotos en lugares oscuros, por la noche o en lugares cerrados, podría producirse ruido en la imagen o las imágenes podrían estar fuera de foco.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos multimedia

Si recibe mensajes de error o los archivos no se reproducen al abrir archivos multimedia sen el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a una computadora o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido con DRM, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

- El dispositivo admite fotos y videos capturados con el dispositivo. Las fotos y los videos capturados con otros dispositivos podrían no funcionar correctamente.
- El dispositivo admite archivos multimedia autorizados por el proveedor de servicios de su red o los proveedores de servicios adicionales. Algunos de los contenidos que circulan en Internet, tales como melodías, videos o fondos de pantalla, podrían no funcionar correctamente.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo a una computadora

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener el controlador correspondiente instalados y actualizado en la computadora.
- Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en la computadora.
- Asegúrese de tener Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superior instalado en la computadora.

El dispositivo no puede encontrar la ubicación actual

Las señales GPS podrían verse obstruidas en algunos lugares, como por ejemplo en lugares cerrados. En estas situaciones, configure el dispositivo para utilizar Wi-Fi o una red móvil para buscar su ubicación actual.

Se han perdido los datos almacenados en el dispositivo

Siempre realice copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el dispositivo. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable por la pérdida de los datos almacenados en el dispositivo.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte exterior del estuche que contiene el dispositivo

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y puede provocar que ciertas partes se muevan o vibren.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría provocar que este espacio se ensanche levemente.

Parte del contenido puede ser diferente del dispositivo según la región, el proveedor de servicios o la versión del software, y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso.

www.samsung.com Spanish (LTN). 04/2014. Rev.1.0